



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ





Комплекующие части	Кол-во, шт.	Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Потолочная чаша	1	Подвеска тип А	29	Хрусталик 14 мм – 2 шт. Хрусталик 38 мм – 1 шт.
Цепь	1	Подвеска тип В	5	Хрусталик 14 мм – 9 шт. Хрусталик 38 мм – 1 шт.
Центральная часть	1	Подвеска тип С	5	Хрусталик 14 мм – 10 шт. Хрусталик 50 мм – 1 шт.
Декоративная гайка	1	Подвеска тип D	1	Хрусталик 14 мм – 6 шт. Хрусталик 40 мм – 1 шт.
Рожек	5			
Абажур	1			

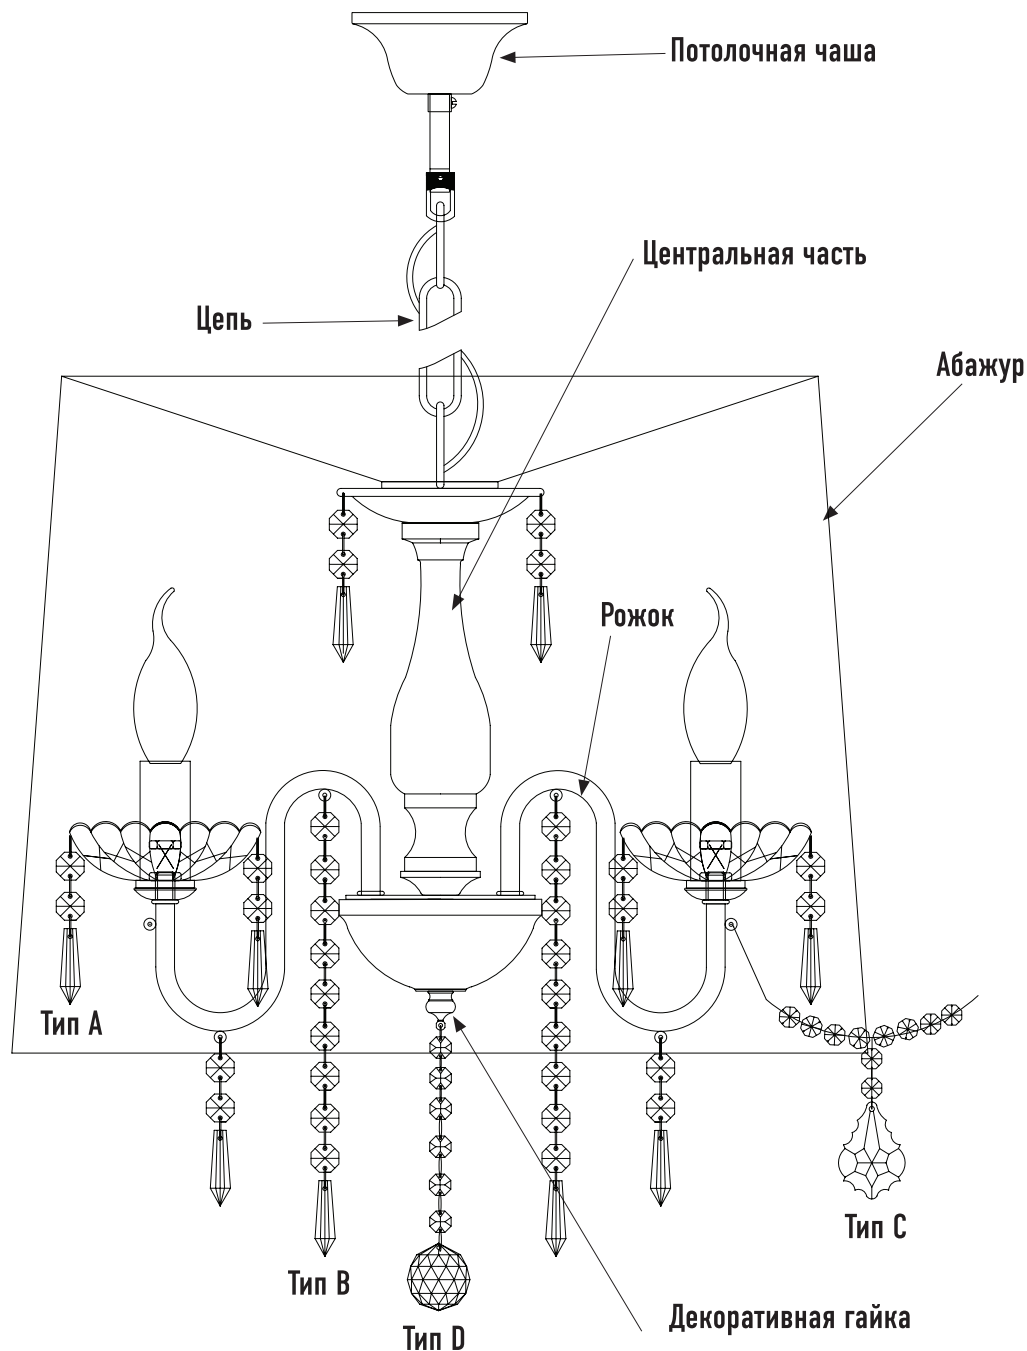


- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп - это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
2. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
3. Открутите декоративную гайку нижней чаши.
4. Снимите нижнюю чашу.
5. Вставьте рожек в посадочное отверстие нижней чаши и закрепите его гайкой. Повторите действие для остальных рожков.
6. Соедините провода от рожков с центральным проводом с помощью соединительных колпачков.
7. Наденьте нижнюю чашу и закрепите ее декоративной гайкой.
8. Закрепите абажур на центральной части.
9. Проденьте центральный провод сквозь звенья цепи и втулку потолочной чаши.
10. Соедините центральный провод с проводом электросети с помощью клеммной колодки.
11. Повесьте светильник на потолочный крюк.
12. Закрепите хрустальные подвески типа А по 4 штуки на подсвечник, на центральной части в местах крепления А1 и на рожках в местах крепления А2.
13. Закрепите хрустальные подвески типа В на рожках согласно схеме.
14. Закрепите хрустальную подвеску типа D на декоративную гайку.
15. Закрепите хрустальные подвески типа С между рожками.
16. Вкрутите лампочки в каждый рожек.

Данный светильник оснащен патроном Е14.
Максимальная мощность лампочки - 40 Вт.

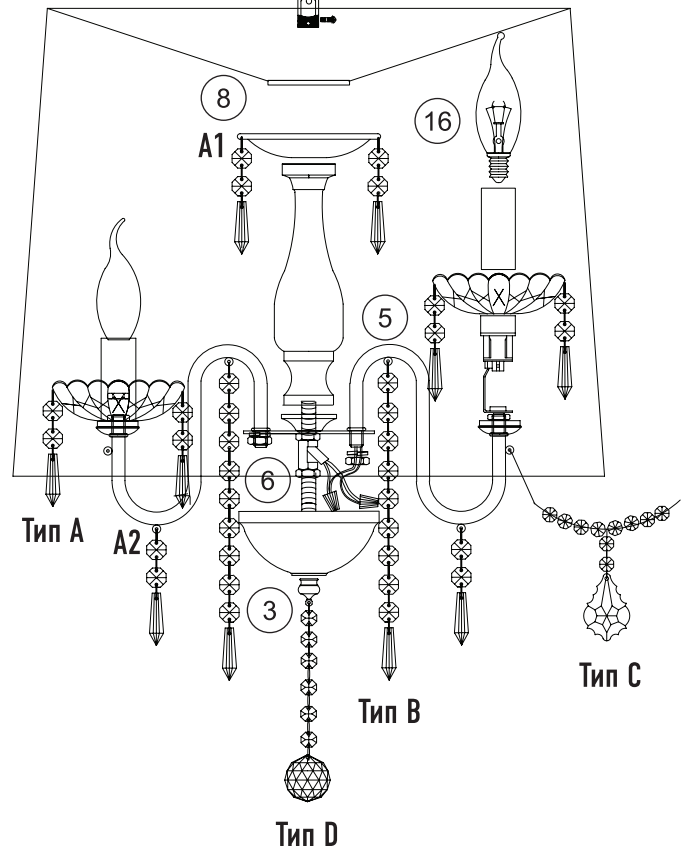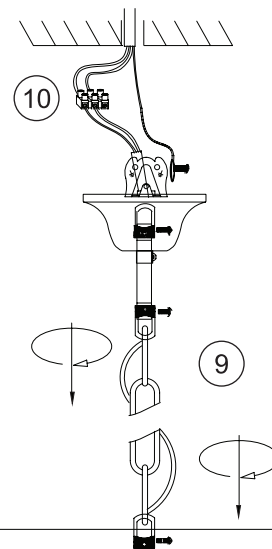


Тип А



Тип В



Тип С



Тип D

Тип D