



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

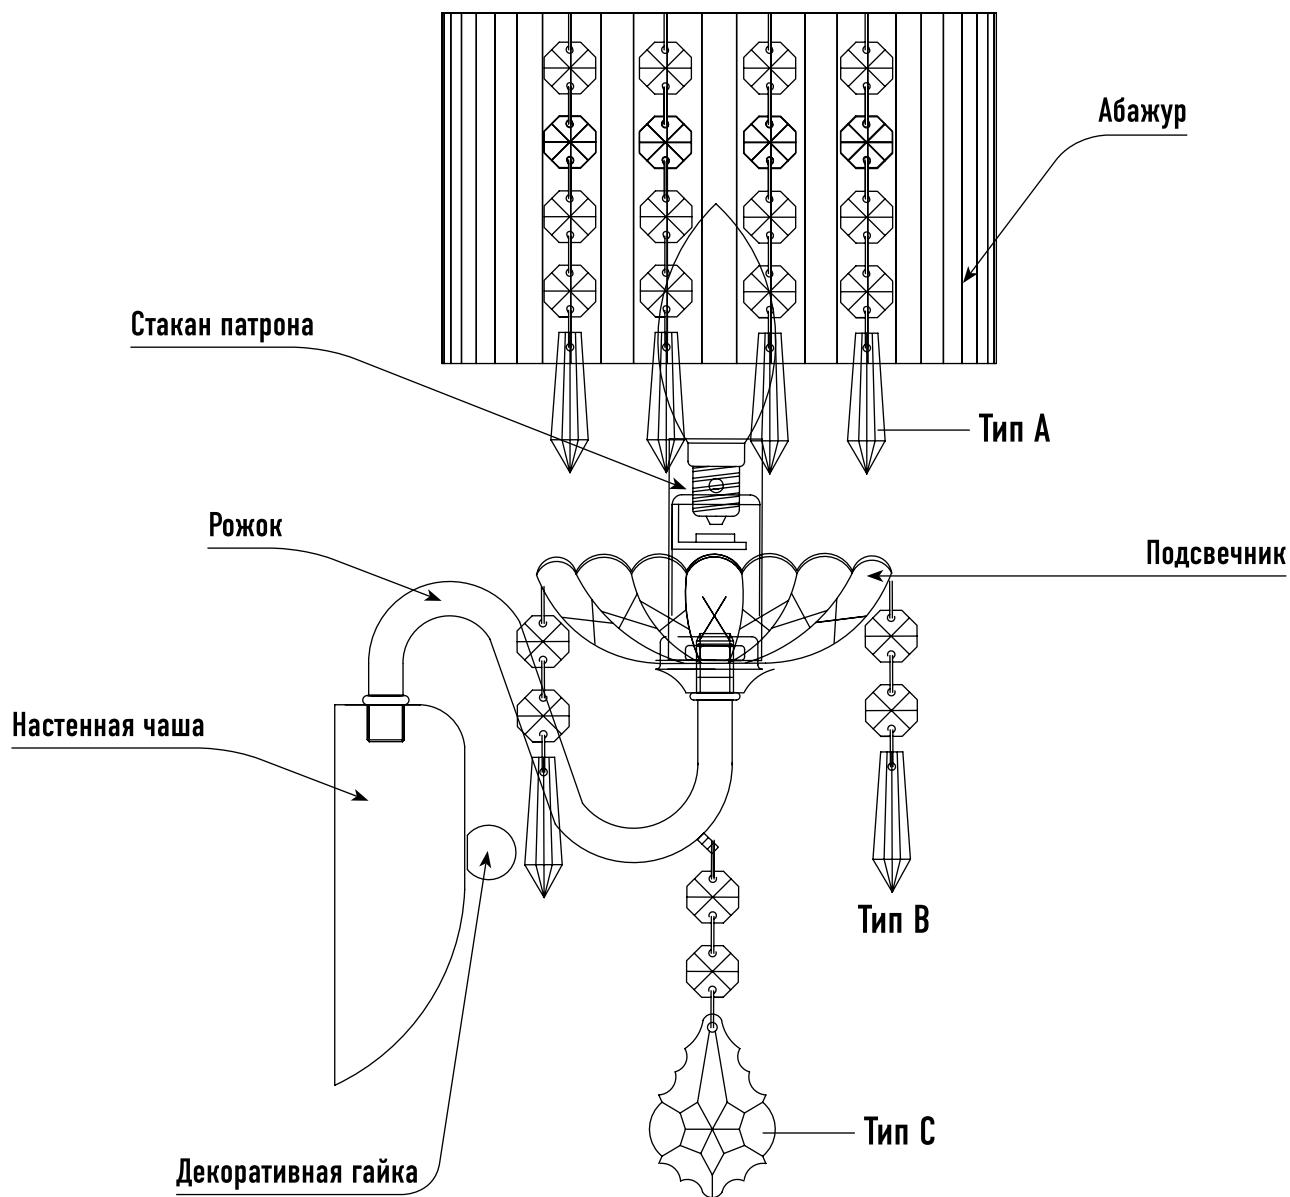

Комплектующая часть	Кол-во, шт.
Настенная чаша	1
Юбка патрона	1
Крепёжная планка	1
Декоративная гайка	1
Рожок	1
Стакан патрона	1
Подсвечник	1
Абажур	1

Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип А	8	Хрусталик 14 мм – 4 шт. Хрусталик 38 мм – 1 шт.
Подвеска тип В	4	Хрусталик 14 мм – 2 шт. Хрусталик 38 мм – 1 шт.
Подвеска тип В	1	Хрусталик 14 мм – 2 шт. Хрусталик 50 мм – 1 шт.

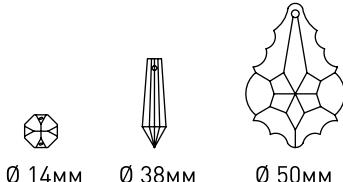



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп - это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Прикрепите крепёжную планку к стене с помощью самореза.
5. Вставьте втулку рожка в посадочное отверстие в настенной чаше и закрепите рожок гайкой.
6. Соедините центральный провод с проводом электросети.
7. С помощью декоративной гайки закрепите настенную чашу светильника на крепёжной планке так, чтобы излишки проводов были скрыты внутри настенной чаши светильника.
8. На патрон рожка наденьте поочередно подсвечник и стакан патрона.
9. Закрепите абажур с помощью юбки патрона на стакане патрона.
10. С помощью колечек закрепите хрустальные подвески **типа А** на абажуре в места крепления **A1**.
11. С помощью колечек закрепите хрустальные подвески **типа В** на подсвечнике в места крепления **B1**.
12. Закрепите хрустальную подвеску **типа С** на рожке в место **C1**.
13. Вкрутите лампочку.

Данный светильник оснащен патроном E14.

Максимальная мощность лампочки - 40 Вт.

