



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

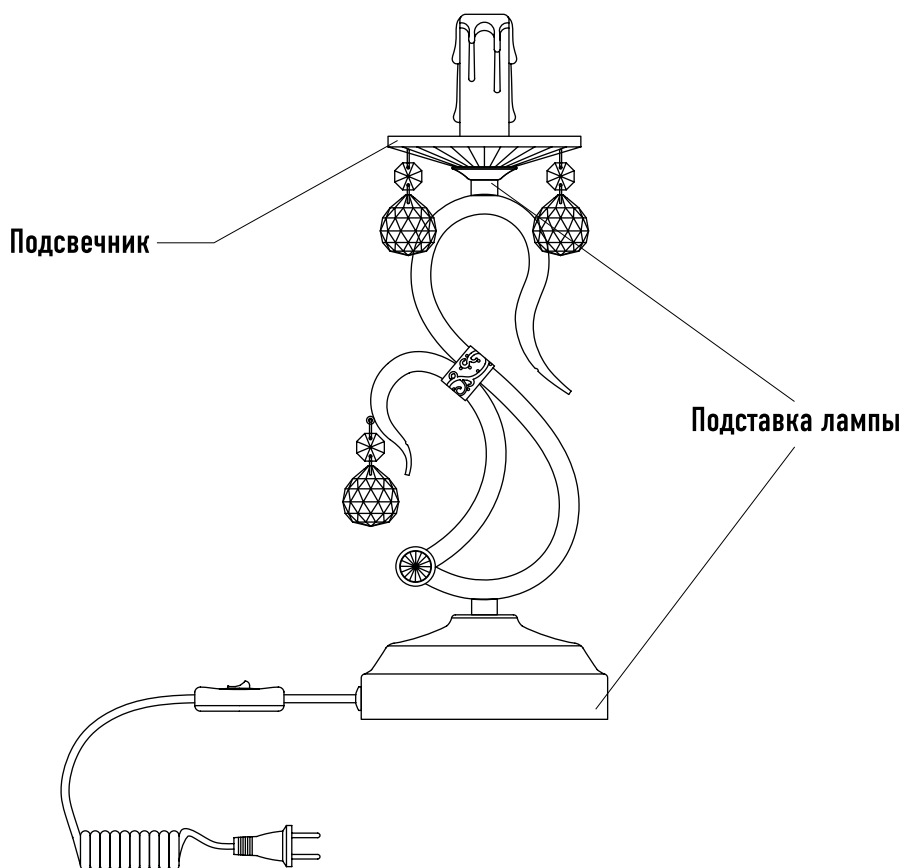

Комплекующая часть	Кол-во, шт.
Подставка лампы	1
Стакан на патрон	1
Подсвечник	1

Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип А	5	Хрусталик 30 мм – 1 шт. Хрусталик 14 мм – 1 шт.



Ø 14мм Ø 30мм



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Наденьте подсвечник на основание патрона лампы.
5. Распакуйте пакет с хрустальными подвесками.
6. Подвесьте одну хрустальную подвеску на декоративную ветку подставки лампы на место А1.
7. Подвесьте четыре хрустальные подвески на подсвечник, как показано на схеме, на места А2 - А5.
8. На патрон розга наденьте стакан патрона (d).
9. Вкрутите лампочку.

Данный светильник оснащен патроном Е14.
Максимальная мощность лампочки 40 Вт.

