


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

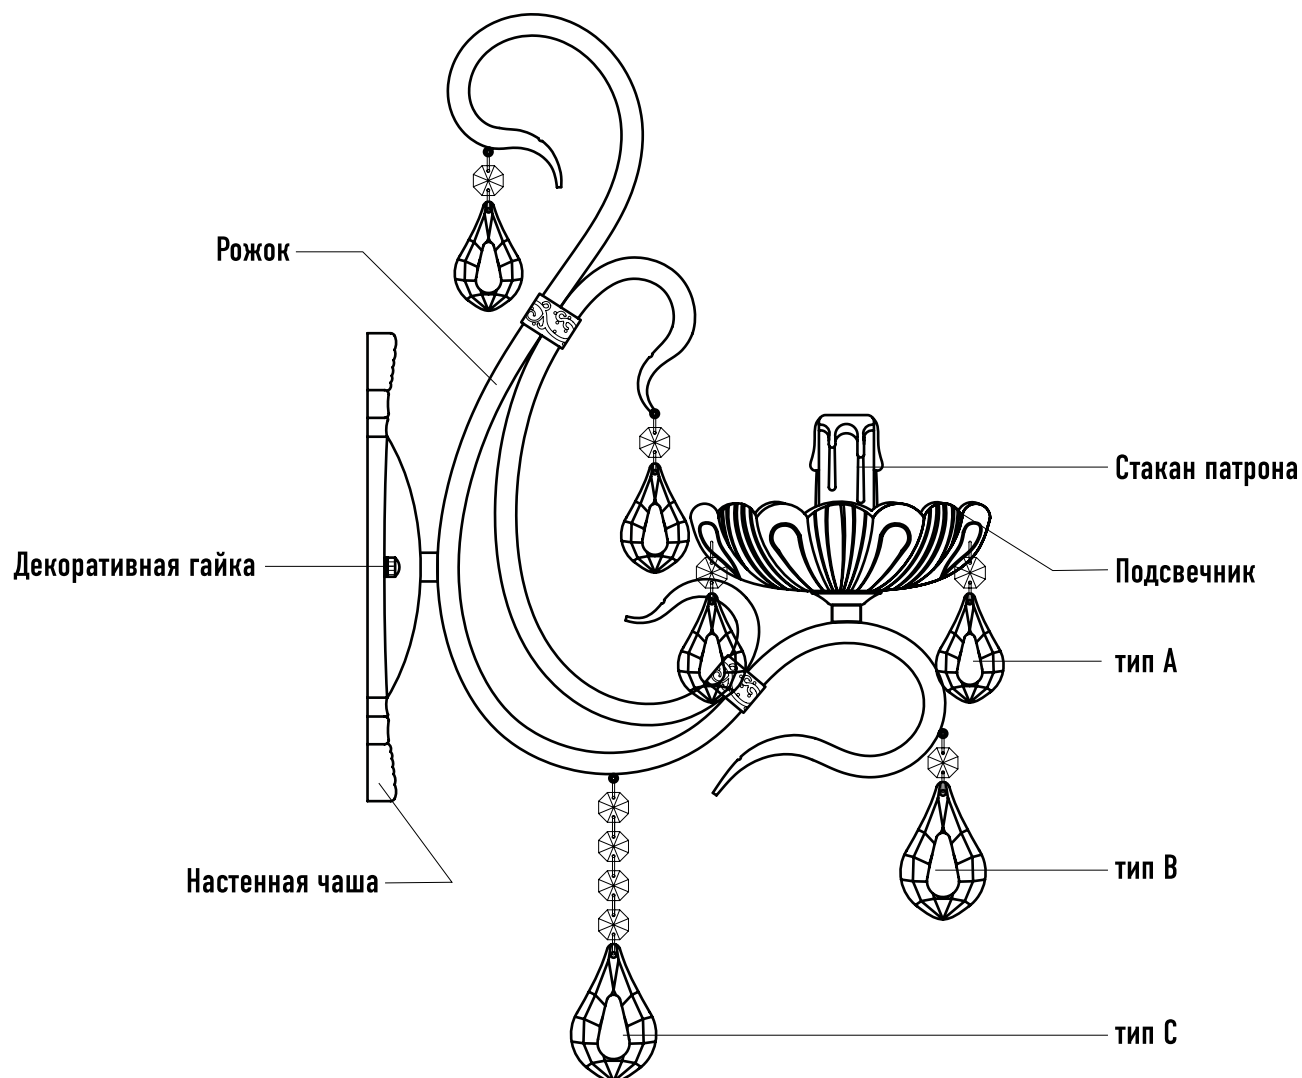

Комплекующая часть	Кол-во, шт.
Крепежная планка	1
Настенная чаша	1
Рожок	1
Декоративная гайка	2
Подсвечник	1
Стакан патрона	1

Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип А	6	Хрусталик 50 мм – 1 шт. Хрусталик 14 мм – 1 шт.
Подвеска тип В	1	Хрусталик 63 мм – 1 шт. Хрусталик 14 мм – 1 шт.
Подвеска тип С	1	Хрусталик 63 мм – 1 шт. Хрусталик 14 мм – 4 шт.



Ø 14мм Ø 50мм Ø 63мм



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Прикрепите крепёжную планку (g) к стене с помощью 2-х саморезов (f).
5. Закрепите арматуру светильника на крепёжной планке с помощью декоративной гайки (b) таким образом, чтобы все электроэлементы были скрыты внутри арматуры светильника.
6. Распакуйте пакет с хрустальными подвесками и подсвечником.
7. На патрон рожка наденьте поочередно: подсвечник, стакан патрона.
8. С помощью колечек закрепите по 4 хрустальные подвески типа А по краю подсвечника в указанных местах А1 - А4.
9. С помощью колечек закрепите на рожке по 1-ой хрустальной подвеске типов В и С на местах В1 и С1.
10. Вкрутите лампочку.

Данный светильник оснащен патроном Е14.
Максимальная мощность лампочки 40 Вт.

