



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

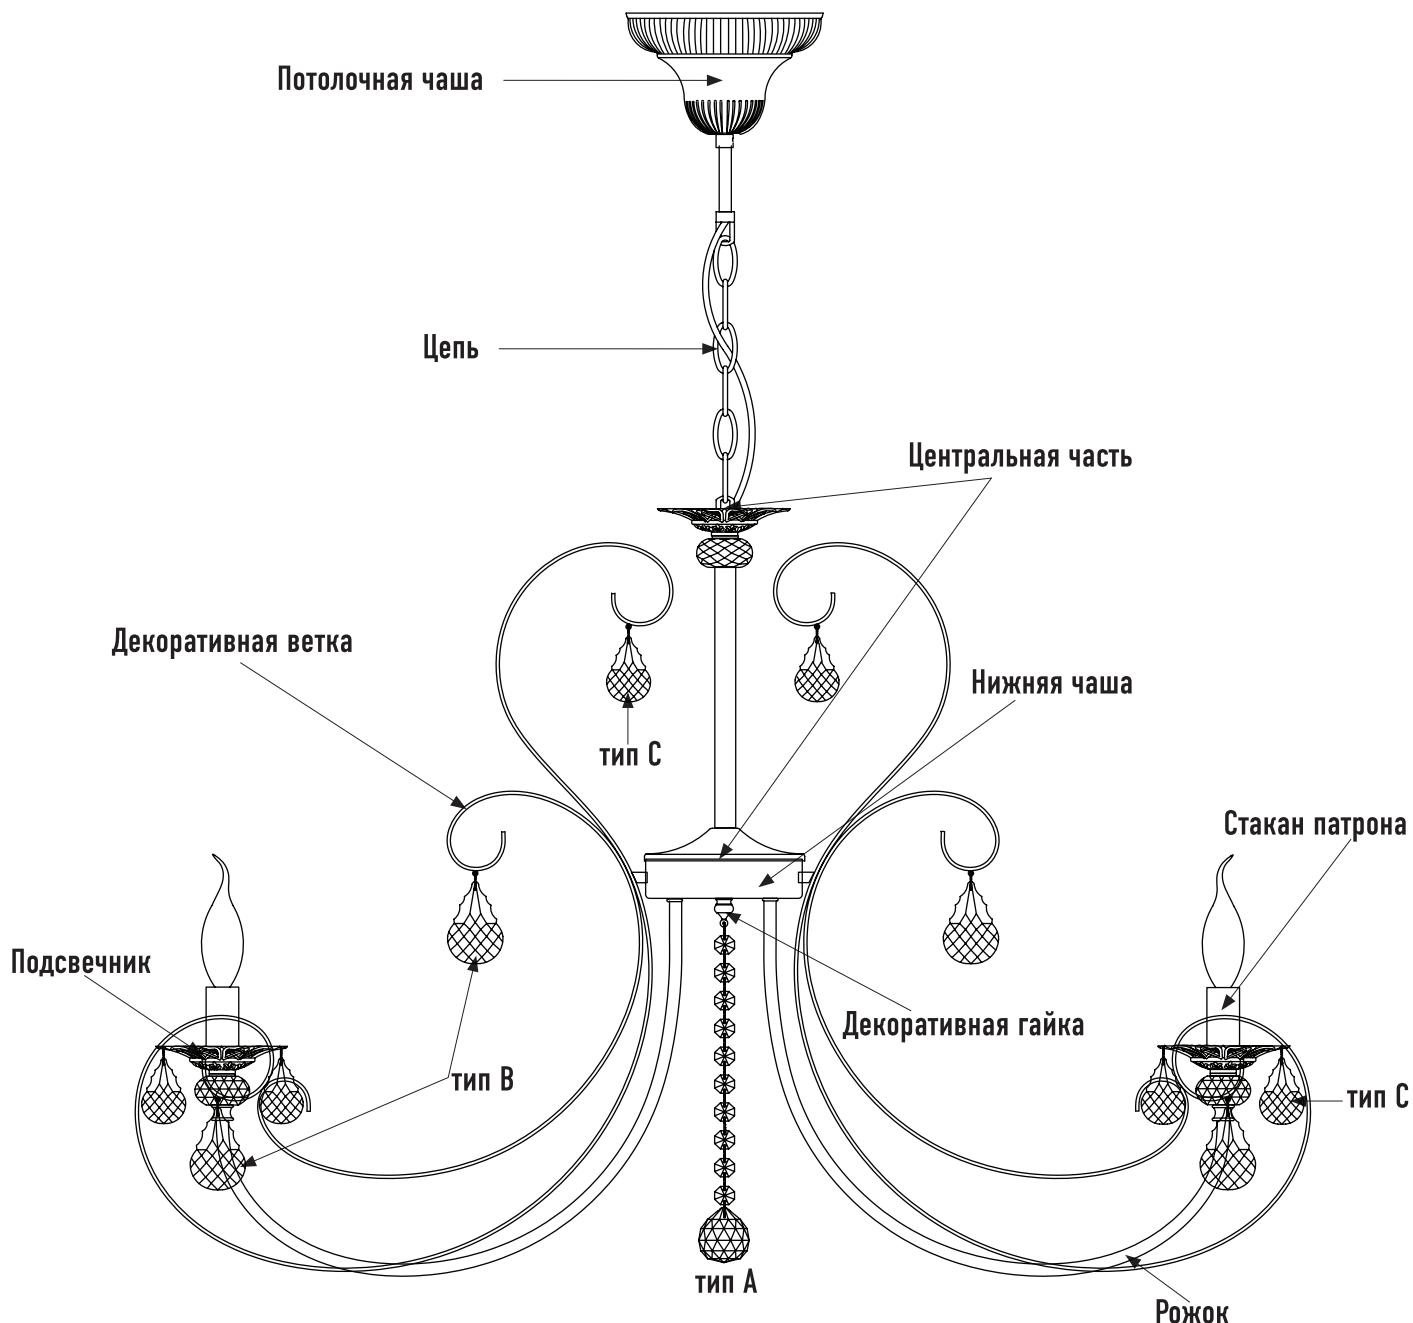

Комплектующая часть	Кол-во, шт.
Центральная часть (разобр.)	1
Потолочная чаша	1
Цепь	1
Подсвечник	13
Рожок	12
Декоративная ветка	12
Центральный провод	1
Стакан патрона	12
Нижняя чаша	1
Декоративная гайка	1
Перчатки	1

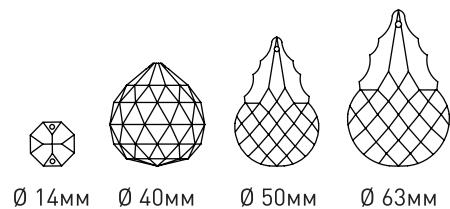

Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип А	1	Хрусталик 40 мм – 1 шт. Хрусталик 14 мм – 10 шт.
Подвеска тип В	24	Хрусталик 63 мм – 1 шт.
Подвеска тип С	60	Хрусталик 50 мм – 1 шт.



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Открутите декоративную гайку (a) внизу центральной части светильника.
5. Снимите нижнюю чашу (b) центральной части светильника.
6. Вставьте крепежную втулку рожка (c) в посадочное отверстие нижней чаши (b) и закрепите его с помощью гайки (для этого Вам потребуется гаечный ключ на 14 мм). Осторожно, рожок хрупкий! Не прилагайте усилий при закручивании.
7. Закрепите все 12 рожков таким же образом.
8. Проденьте центральный провод через втулку центральной части светильника (d).
9. Соедините провода от рожков с центральным проводом с помощью соединительных колпачков (e) соответственно цветам.
10. Вставьте крепежную втулку декоративной ветки (f) в посадочное отверстие нижней чаши (b) и закрепите его с помощью гайки.
11. Закрепите все 12 декоративных веток таким же образом.
12. Наденьте нижнюю чашу (b), закрепите её декоративной гайкой (a).
13. Пропустите центральный провод сквозь звенья цепи.
14. Протяните провод через втулку потолочной чаши (g) и, вращая потолочную чашу, закрепите ее с цепью.
15. Соберите рожки. Для этого наденьте подсвечник (h) и стакан патрона (i) на каждый патрон рожка.
16. Повесьте светильник на потолочный крюк и подключите центральный провод к питающим проводам на потолке.
17. Распакуйте пакет с хрустальными подвесками.
18. Повесьте хрустальную подвеску типа А на декоративную гайку нижней чаши светильника (a).
19. С помощью колечек закрепите хрустальные подвески типа С на каждый рожок.
20. С помощью колечек закрепите хрустальные подвески типа С и В на декоративную ветку согласно схеме.
21. Вкрутите лампочки.

Данный светильник оснащен патроном Е14.
Максимальная мощность лампочки - 60 Вт.

Типы хрустальных подвесок

