


Модель 10021/6


СВЕТИЛЬНИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

EUROSVET®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

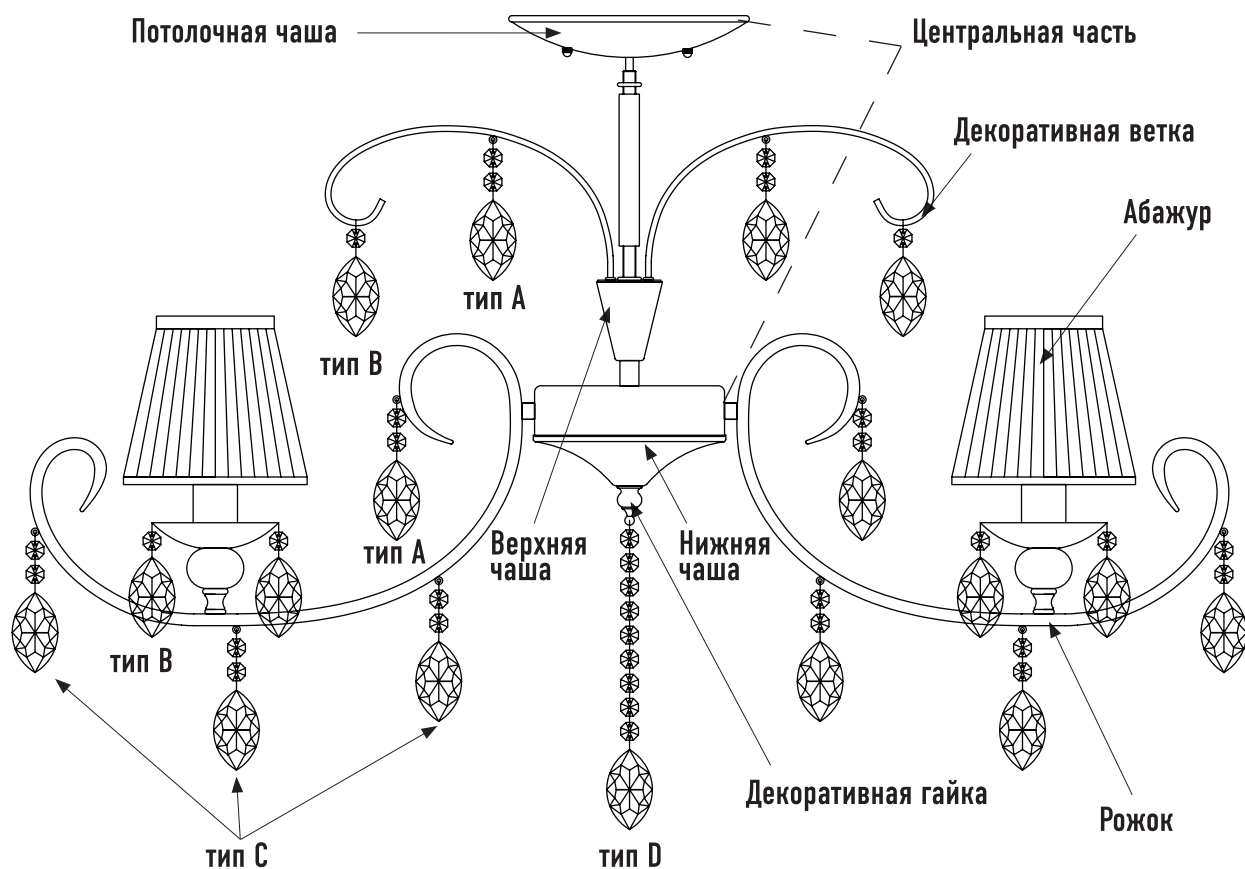

Комплектующая часть	Кол-во, шт.
Центральная часть (разобр.)	1
Потолочная чаша	1
Цепь	1
Абажур	6
Рожок	6
Декоративная ветка	6
Центральный провод	1
Нижняя чаша	1
Верхняя чаша	1
Декоративная гайка	1

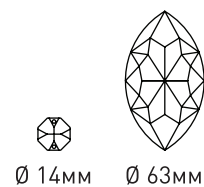


Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип А	12	Хрусталик 63 мм – 1 шт. Хрусталик 14 мм – 2 шт.
Подвеска тип В	30	Хрусталик 63 мм – 1 шт. Хрусталик 14 мм – 1 шт.
Подвеска тип С	18	Хрусталик 63 мм – 1 шт. Хрусталик 14 мм – 2 шт.
Подвеска тип D	1	Хрусталик 63 мм – 1 шт. Хрусталик 14 мм – 9 шт.



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Прикрепите крепёжную планку к потолку с помощью саморезов.
5. Вставьте крепёжную втулку декоративной ветки в посадочное отверстие центральной части светильника, а фиксирующий винт в посадочное отверстие верхней крепёжной чаши и закрепите с помощью гайки. Повторите действие для остальных декоративных веток.
6. Открутите декоративную гайку внизу центральной части.
7. Снимите нижнюю чашу.
8. Вставьте рожек в посадочное отверстие крепёжного диска центральной части и закрепите его гайкой. Повторите действие для остальных рожков.
9. Соедините провода от рожков с проводами центрального провода с помощью соединительных колпачков.
10. Наденьте чашу и закрепите ее декоративной гайкой.
11. Соедините центральный провод с проводом электросети с помощью соединительных колпачков.
12. Закрепите потолочную чашу на крепёжной планке при помощи декоративных гаек.
13. С помощью колечек закрепите хрустальные подвески типа А, В, на декоративных ветках согласно схеме в местах крепления а, б.
14. Закрепите хрустальную подвеску типа D на декоративной гайке на месте крепления d.
15. Закрепите хрустальные подвески типа А, В, С на каждом рожке согласно схеме в местах крепления а, б, с.
16. При помощи юбки патрона закрепите абажуры.
17. Вкрутите лампочки в каждый цоколь рожка.

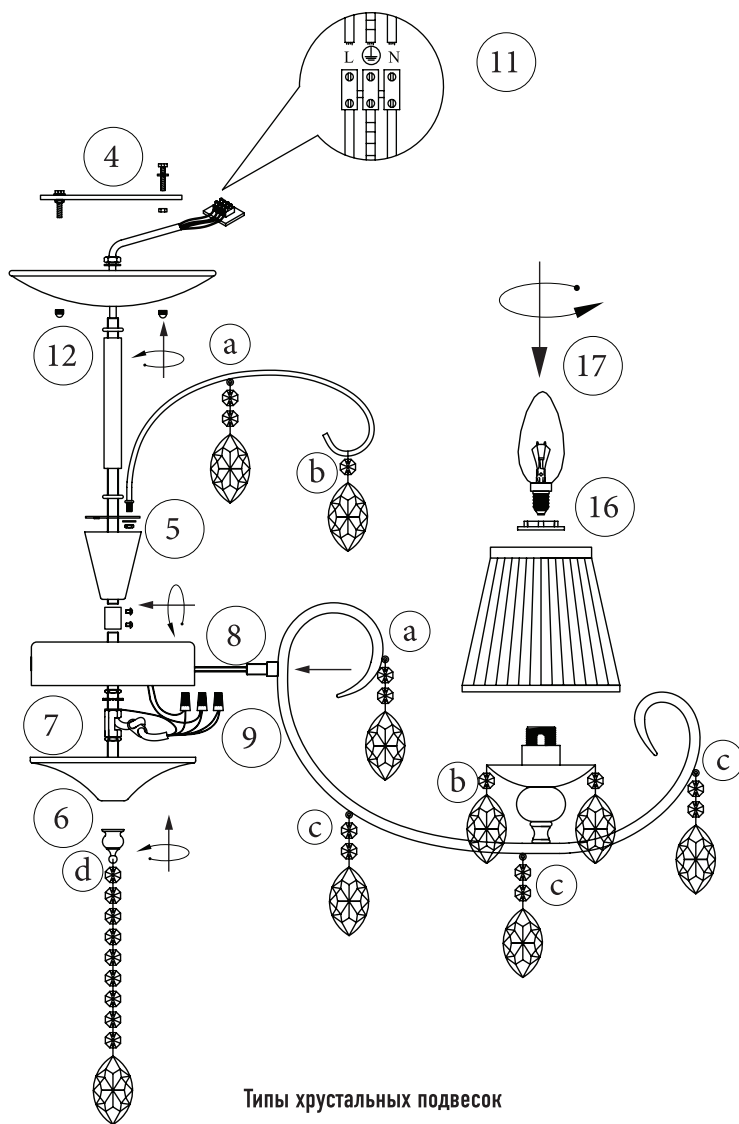

Типы хрустальных подвесок

Данный светильник оснащен патроном E14.
Максимальная мощность лампочки - 40 Вт.




тип А



тип В



тип С



тип D