


Модель 10054/5


СВЕТИЛЬНИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК

EUROSVET®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

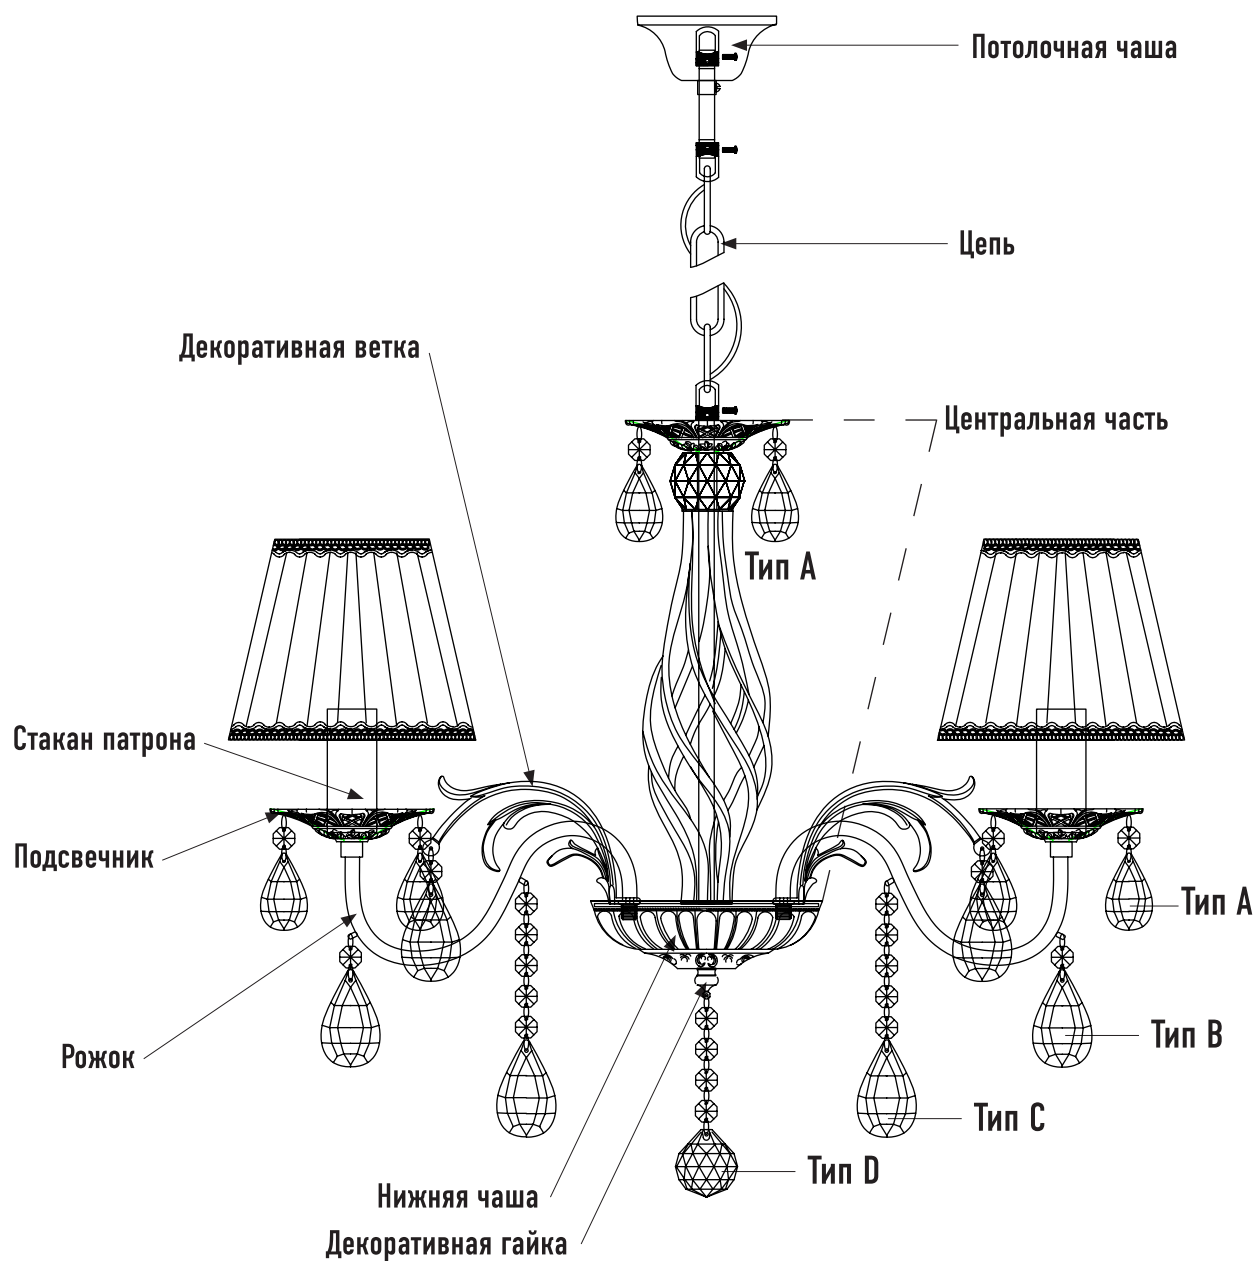

| Комплекующая часть | Кол-во, шт. |
|--------------------|-------------|
| Крепёжная планка | 1 |
| Потолочная чаша | 1 |
| Цепь | 1 |
| Центральная часть | 1 |
| Нижняя чаша | 1 |
| Декоративная гайка | 1 |
| Рожок | 5 |
| Декоративная ветка | 5 |
| Подсвечник | 6 |
| Абажур | 5 |
| Юбка патрона | 5 |

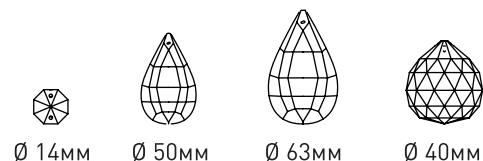

| Тип подвески | Кол-во подвесок, шт. | Состав подвески |
|----------------|----------------------|--|
| Подвеска тип А | 24 | Хрусталик 14 мм – 1 шт. Хрусталик 50 мм – 1 шт. |
| Подвеска тип В | 10 | Хрусталик 14 мм – 1 шт. Хрусталик 63 мм – 1 шт. |
| Подвеска тип С | 5 | Хрусталик 14 мм – 5 шт. Хрусталик 63 мм – 1 шт. |
| Подвеска тип D | 1 | Хрусталик 14 мм – 4 шт. Хрусталик 40 мм – 1 шт. |



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Закрепите на потолке крепежную планку с помощью двух саморезов.
5. Открутите декоративную гайку внизу центральной части и снимите нижнюю чашу.
6. Вставьте рожек в посадочное отверстие крепежного диска в нижней части светильника и закрепите его гайкой. Повторите действие для всех 5 рожек.
7. Соедините провода от рожек с центральным проводом с помощью соединительных колпачков соответственно цветам.
8. Проденьте центральный провод через втулку центральной части.
9. Вставьте декоративную ветку в посадочное отверстие крепежного диска в нижней части светильника и закрепите гайками, как показано на схеме. Повторите действие для всех декоративных веток.
10. Наденьте нижнюю чашу на центральную часть и закрепите её декоративной гайкой.
11. Проденьте центральный провод сквозь звенья цепи.
12. Проденьте центральный провод через втулку потолочной чаши.
13. Соедините центральный провод с проводом электросети с помощью клеммной колодки.
14. Повесьте светильник на крепежную планку.
15. Соберите рожек. Для этого поочередно наденьте: подсвечник, стакан патрона.
16. С помощью колечек закрепите хрустальные подвески **тип А** на подсвечниках в места крепления **A1**.
17. С помощью колечек закрепите хрустальные подвески **тип В** и **тип С** на подсвечниках в места **B1** и **C1**.
18. Закрепите хрустальную подвеску **тип D** на декоративной гайке.
19. При помощи юбки патрона закрепите абажур.
20. Вкрутите лампочки в цоколь каждого рожка.

Данный светильник оснащен патроном E14.
Максимальная мощность лампочки - 60 Вт.

