


Модель 12075/1Т

СВЕТИЛЬНИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

EUROSVET®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

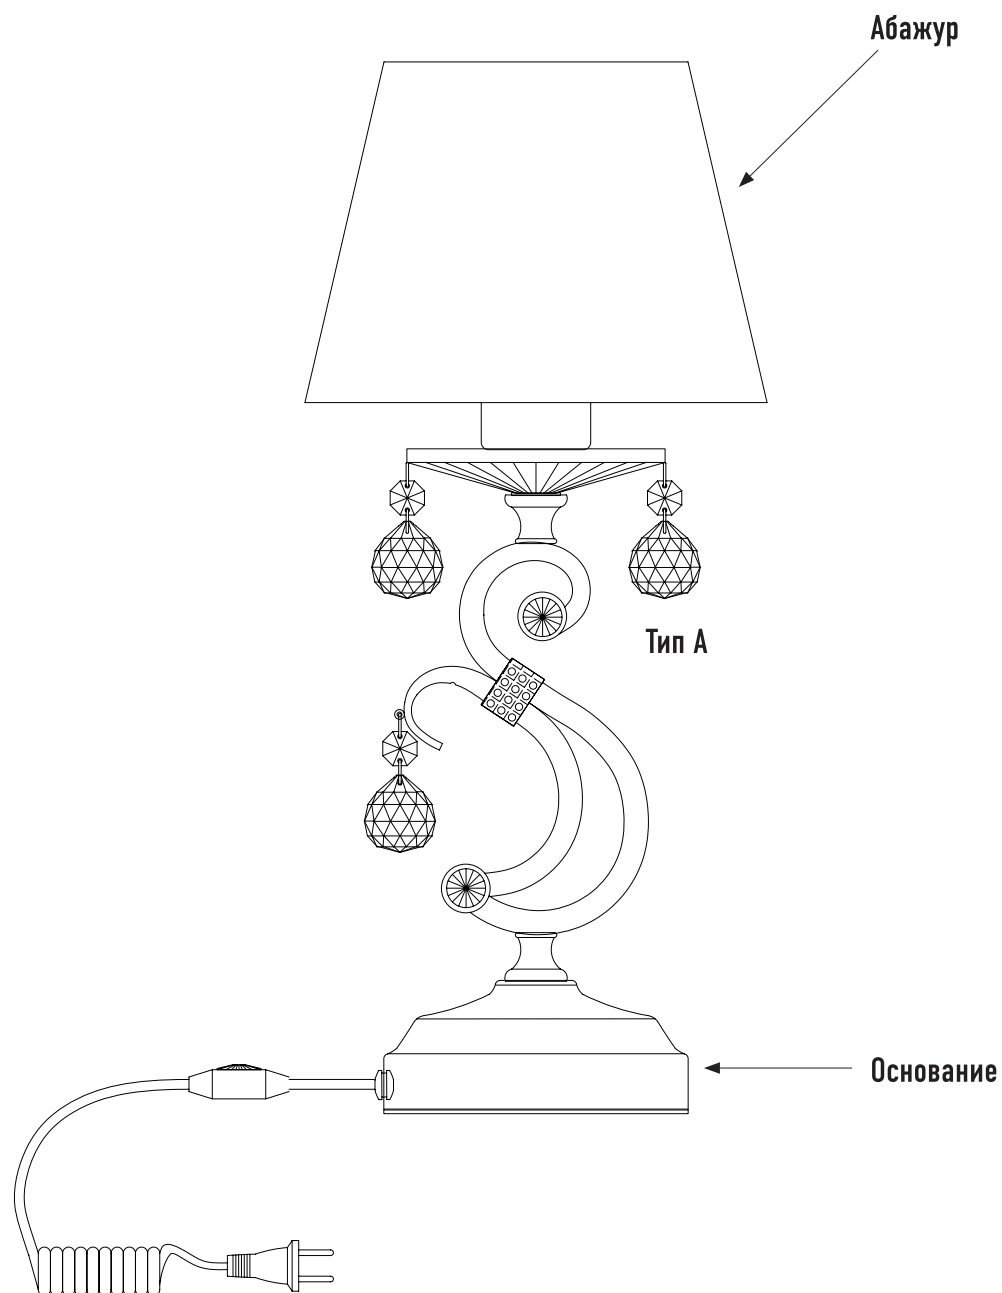

Комплекующая часть	Кол-во, шт.
Основание лампы	1
Абажур	1
Юбка патрона	1

Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
тип А	5	Хрусталик 14 мм – 1шт. Хрусталик 30 мм – 1шт.



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Проверьте целостность электропровода.
5. Закрепите плафон с помощью юбки патрона.
6. Вкрутите лампочку.
7. При помощи колечек закрепите хрустальные подвески согласно схеме.

Данный светильник оснащен патроном E14.
Максимальная мощность лампочки 40 Вт.

