


## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

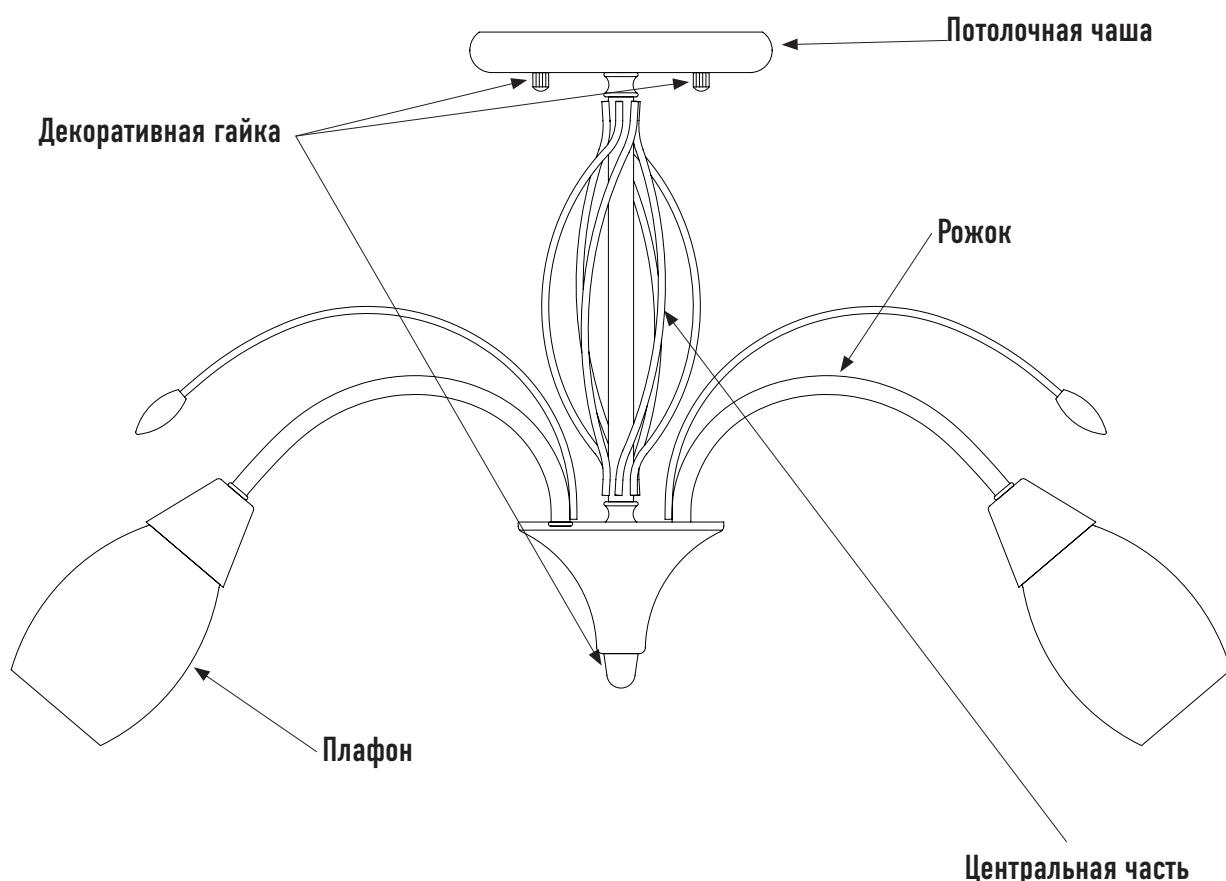

Комплектующие части	Кол-во, шт.
Потолочная чаша	1
Центральная часть	1
Декоративная гайка	3
Рожок	9
Плафон	9
Юбка патрона	9



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп - это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
2. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
3. Закрепите на потолке крепежную планку при помощи саморезов.
4. Открутите декоративную гайку нижней чаши.
5. Снимите нижнюю чашу.
6. Вставьте рожок в посадочное отверстие крепежного диска центральной части. Повторите действие для остальных рожков.
7. Соедините провода от рожков с центральным проводом с помощью соединительных колпачков.
8. Наденьте нижнюю чашу и закрепите ее декоративной гайкой.
9. Соедините центральный провод с проводом электросети с помощью клеммной колодки.
10. Закрепите потолочную чашу на крепежной планке при помощи декоративных гаек.
11. Закрепите плафоны юбками патронов.
12. Вкрутите лампочки в каждый цоколь рожка.

Данный светильник оснащен патроном E14.

Максимальная мощность лампочки - 40 Вт.

