


## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

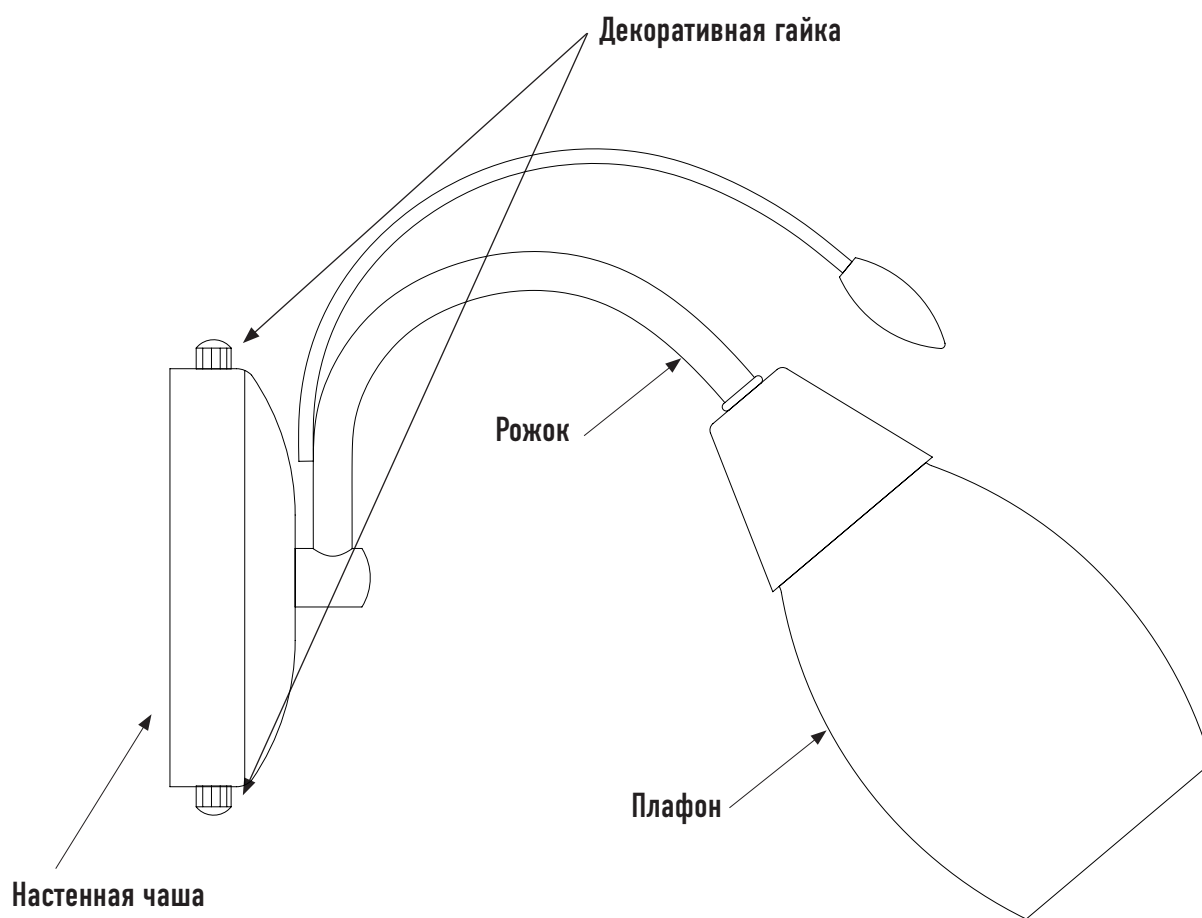

Комплектующие части	Кол-во, шт.
Крепёжная планка	1
Настенная чаша	1
Рожок	1
Декоративная гайка	2
Плафон	1



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп - это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
2. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
3. Прикрепите крепёжную планку к стене с помощью 2-х саморезов.
4. Прикрепите рожек к настенной чаше.
5. Соедините провода от рожка с проводом электросети.
6. Закрепите настенную чашу светильника при помощи двух декоративных гаек на крепёжной планке таким образом, чтобы все электроэлементы были скрыты внутри арматуры светильника.
7. Закрепите плафон при помощи юбки патрона.
8. Вкрутите лампочку.

Данный светильник оснащен патроном E14.  
Максимальная мощность лампочки - 40 Вт.

