


# Модель 60069/1


СВЕТИЛЬНИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК

EUROSVET®

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

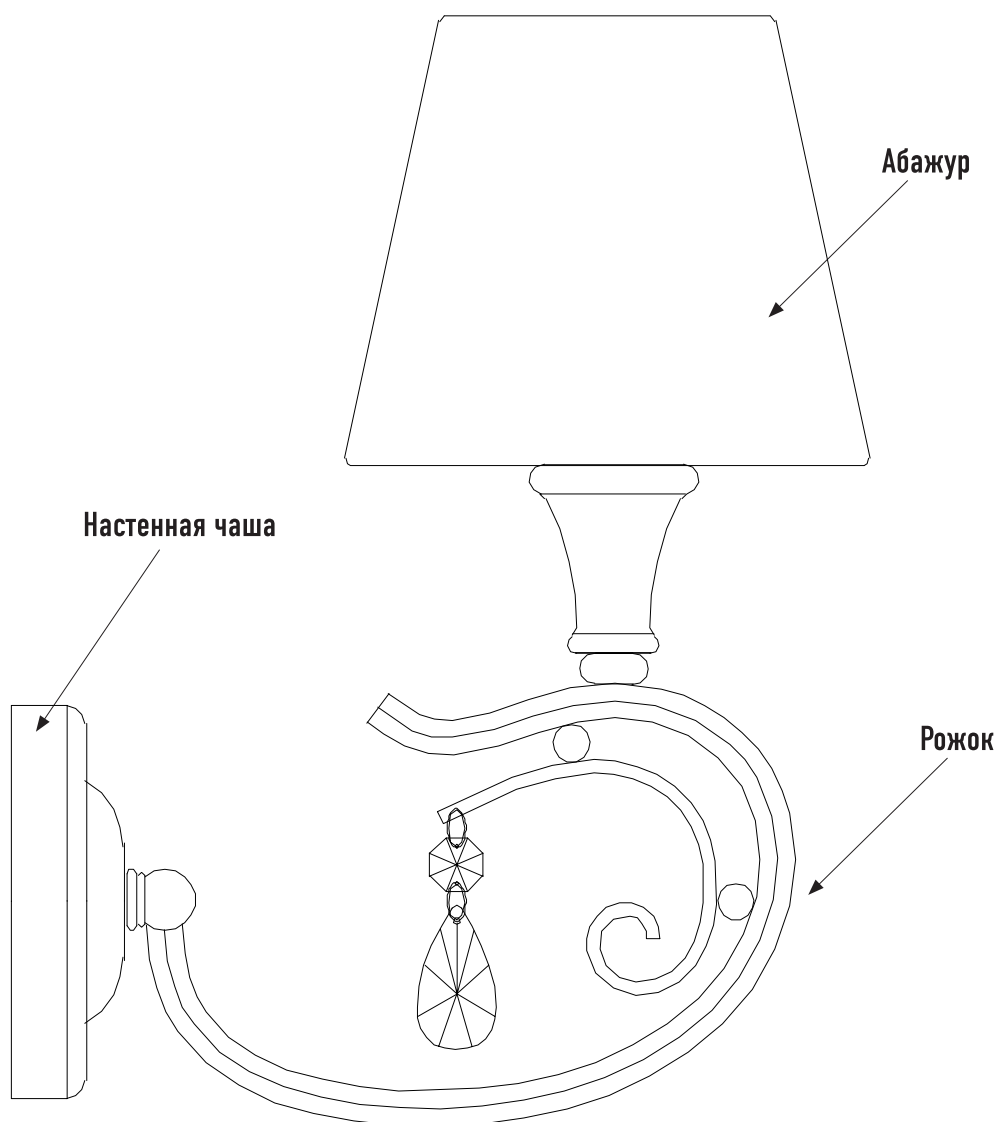

Комплекующие части	Кол-во, шт.
Крепёжная планка	1
Настенная чаша	1
Рожек	1
Абажур	1
Юбка патрона	1



Количество подвесок - 1 шт.



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Прикрепите крепёжную планку к стене при помощи монтажного комплекта.
5. Вставьте крепёжную втулку рожа в посадочное отверстие настенной чаши. При помощи гайки, закрепите рожек и провод заземления на настенной чаше, как показано на схеме.
6. Соедините провода от рожа и провод заземления с проводом электросети с помощью клеммной колодки.
7. Закрепите настенную чашу светильника на крепёжной планке таким образом, чтобы излишки проводов и клеммная колодка были скрыты внутри чаши.
8. При помощи юбки патрона закрепите абажур на рожке.
9. Вкрутите лампочку.

Данный светильник оснащен патроном E14.  
Максимальная мощность лампочки - 40 Вт.

