


# Модель 10101/5


СВЕТИЛЬНИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

EUROSVET®

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

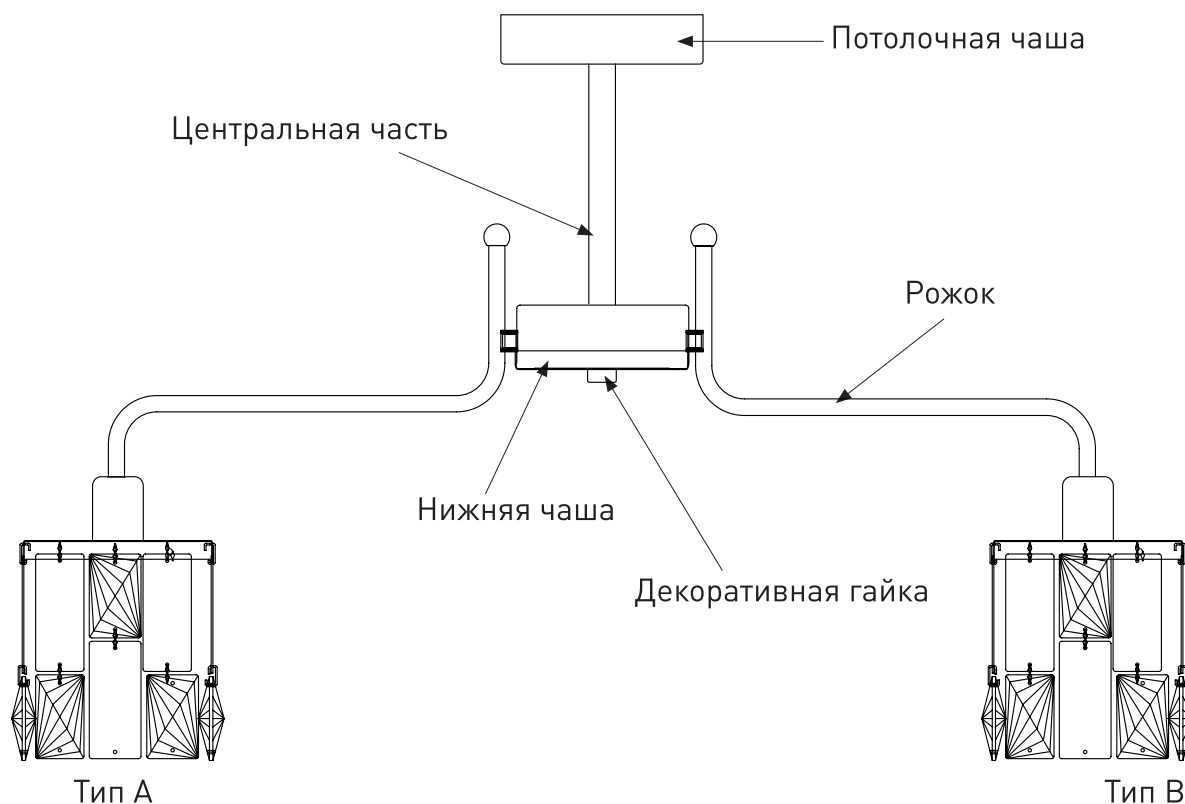

| Комплектующая часть | Кол-во, шт. |
|---------------------|-------------|
| Крепежная планка    | 1           |
| Потолочная чаша     | 1           |
| Нижняя чаша         | 1           |
| Центральная часть   | 1           |
| Декоративная гайка  | 2           |
| Рожок               | 5           |
| Юбка патрона        | 5           |

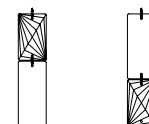

| Тип подвески   | Кол-во подвесок, шт. |
|----------------|----------------------|
| Подвеска тип А | 25                   |
| Подвеска тип В | 25                   |



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

