



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

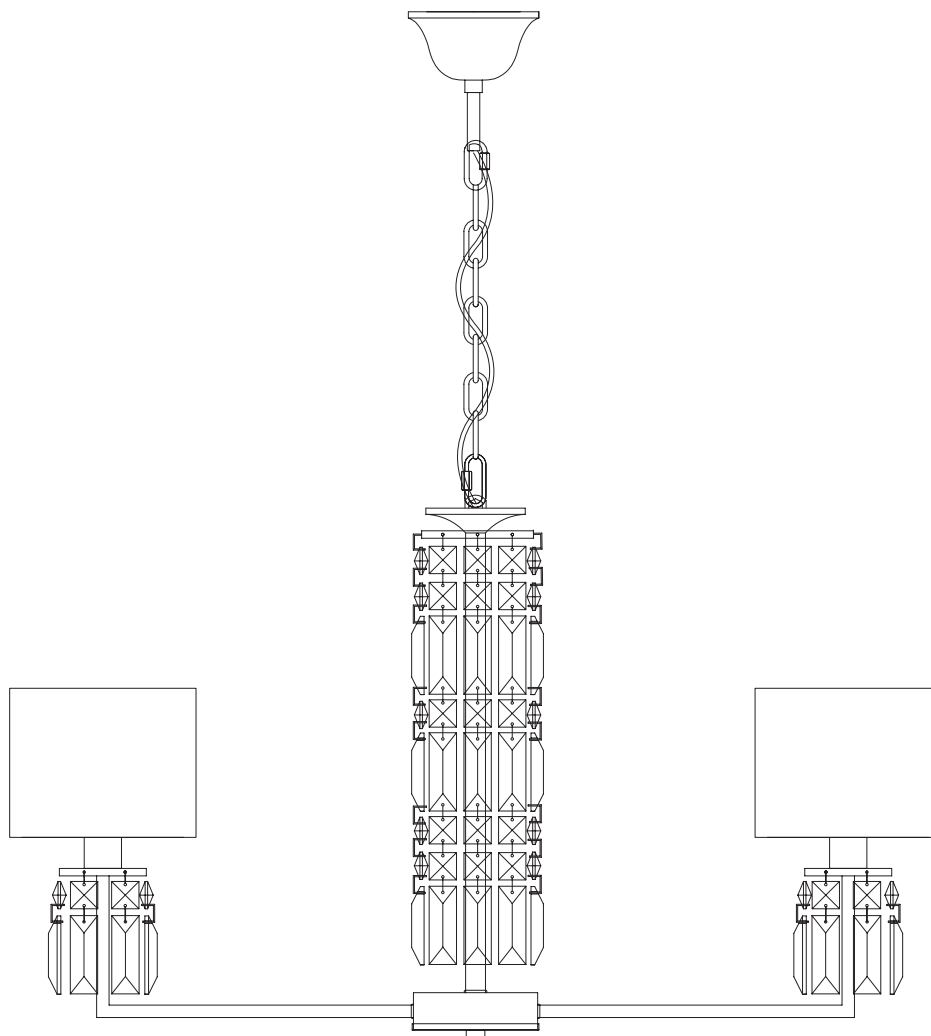

| Комплекующая часть | Кол-во, шт. |
|--------------------|-------------|
| Крепёжная планка | 1 |
| Потолочная чаша | 1 |
| Средняя чаша | 1 |
| Нижняя чаша | 1 |
| Цепь | 1 |
| Рожок | 8 |
| Декоративная гайка | 1 |
| Абажур | 8 |
| Юбка патрона | 8 |
| Центральная часть | 1 |
| Центральный провод | 1 |
| Wi-Fi реле | 1 |

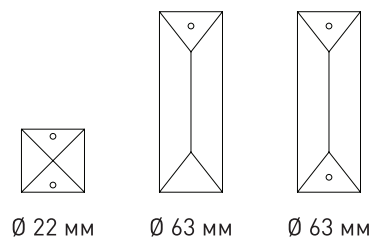

| Тип подвески | Кол-во подвесок, шт. | Состав подвески |
|----------------|----------------------|---|
| Подвеска тип А | 64 | Хрусталик 22 мм – 1 шт. Хрусталик 63 мм – 1 шт. |
| Подвеска тип В | 12 | Хрусталик 22 мм – 5 шт. Хрусталик 63 мм – 2 шт. Хрусталик 63 мм – 1 шт. |



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

