


# Модель 50058/1

СВЕТИЛЬНИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК

EUROSVET®

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

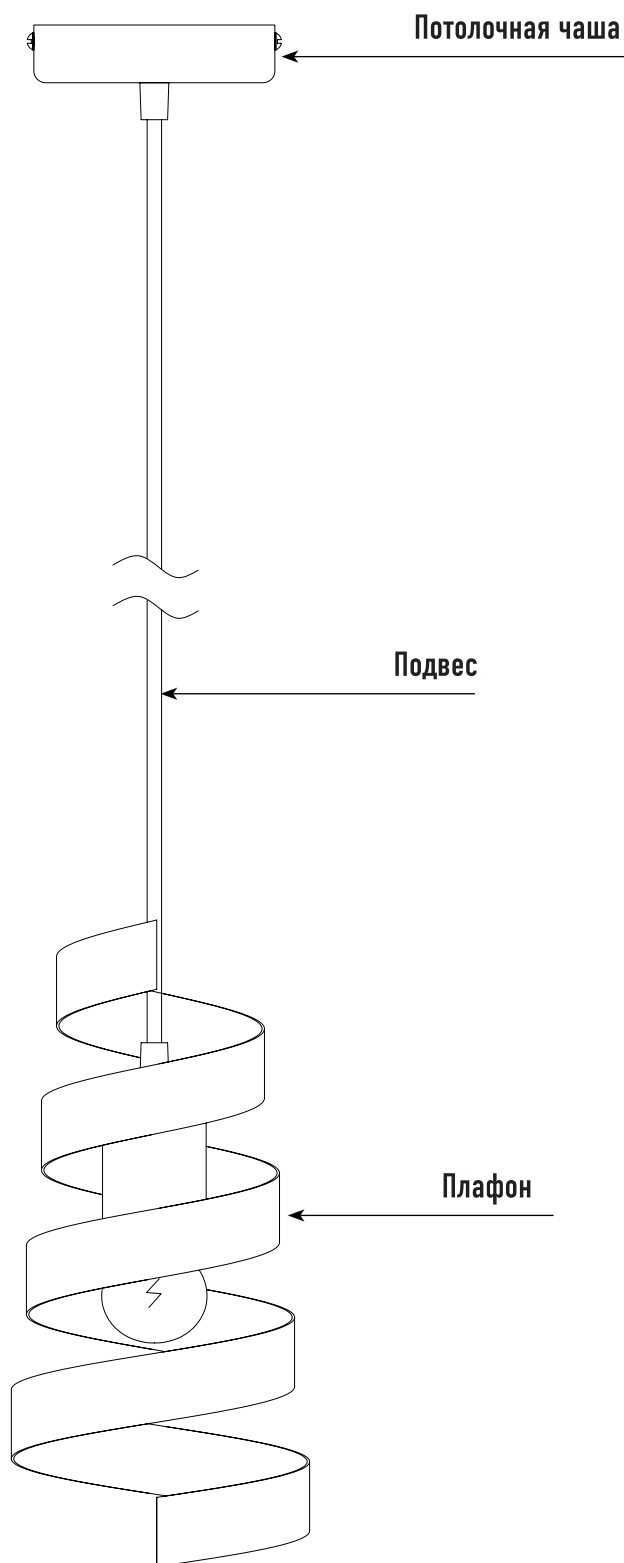

Комплекующая часть	Кол-во, шт.
Крепёжная планка	1
Потолочная чаша	1
Плафон	1
Подвес	1



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Прикрепите крепёжную планку к потолку с помощью саморезов.
5. Соедините провод светильника с проводами электросети с помощью клеммной колодки.
6. С помощью винтов закрепите потолочную чашу светильника на крепёжной планке так, чтобы излишки проводов и клеммная колодка были скрыты внутри потолочной чаши.
7. Вкрутите лампочку.

Данный светильник оснащен патроном E27.  
Максимальная мощность лампочки - 40 Вт.

