

BOGATE'S®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настенный светильник

377/1

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! Перед установкой и подключением к электрической сети полностью изучите настоящую инструкцию.
Сохраняйте инструкцию до конца срока службы светильника.

1. Назначение

1.1. Настоящая «Инструкция по эксплуатации» распространяется на следующие осветительные приборы: стационарные потолочные (люстры), стационарные настенные (бра), нестационарные напольные (торшеры) и нестационарные настольные (настольные лампы) светильники.

1.2. Потолочные, настенные, напольные, настольные светильники предназначены для освещения внутри жилых и общественных помещений, административных и производственных зданий в условиях нормальной температуры и влажности.

2. Общие указания

2.1. При покупке светильника необходимо проверить отсутствие внешних повреждений, его комплектность и годность к работе.

2.2. При условии соблюдения правил эксплуатации срок службы светильников с хрустальными или стеклянными элементами составляет 8 лет со дня продажи через розничную сеть, для остальных светильников – 6 лет со дня продажи через розничную сеть.

2.3. В зависимости от модели в светильниках используются лампы накаливания, галогенные лампы или компактные люминесцентные лампы.

3. Требования по безопасности

3.1. Прежде чем произвести монтаж (демонтаж) светильника, заменить лампу, устранив неисправность или выполнить другие работы по уходу за светильником следует отключить светильник от электрической сети.

3.2. Работа по установке и демонтажу светильника должна выполняться только квалифицированным специалистом, имеющим право на проведение электромонтажных работ.

3.3. Запрещается использовать светильники в сырьих и/или запыленных помещениях, в помещениях с повышенной температурой и влажностью, а также в помещениях с химически агрессивной воздушной средой.

3.4. Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях, установка производится на поверхность из нормально воспламеняемого материала. Светильник должен быть надежно закреплен, а контакты его хорошо заизолированы.

3.5. Запрещается эксплуатация светильников с отсутствующими элементами конструкции, с механическими повреждениями изоляции проводки, с неисправными контактными зажимами. Запрещается использование ламп с техническими характеристиками, превышающими значения номинального напряжения и номинальной мощности, указанных в техническом описании светильника.

3.6. При обнаружении неисправностей необходимо в оперативном порядке произвести обесточивание светильника. Самостоятельно не производить никаких вмешательств. В данной ситуации необходимо обратиться к специалисту, имеющему необходимые допуски и разрешения.

4. Установка светильника

4.1. Распакуйте светильник и убедитесь в том, что он не поврежден и полностью укомплектован.

4.2. Соберите светильник, пользуясь приложенной инструкцией по сборке.

4.3. Установите светильник на выбранное место.

4.4. Для подключения к электрической сети соедините линейный провод электрической сети (фазу) с коричневым (или черным) проводом светильника, нейтральный провод электрической сети – с синим (или белым) проводом светильника, заземление электрической сети – с желто-зеленым проводом светильника.

4.5. Убедитесь в правильном подсоединении проводов и обеспечьте надежное крепление контактов.

5. Замена ламп

5.1. Отключите светильник от электрической сети. Дайте лампе остыть в течение 5 минут.

5.2. Убедитесь в том, что технические характеристики заменяющей лампы соответствуют номинальному напряжению и номинальной мощности, указанным заводом изготовителем.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ)

Артикул:

Название и адрес продавца:

Дата продажи:

Печать и подпись продавца:

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬСЯ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ, УКАЗАННЫМИ В ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ!

Монтаж произвел:

Контактный телефон:

Светильник общего назначения.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011

Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке.

Импортёр/Поставщик: ООО «Роял Аурэл», 117418, г. Москва, ул. Зюзинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30,



Предъявлять к качеству принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru

Завод-изготовитель: «GUANGZHOU JIAXIE IMPORT & EXPORT TRADING CO., LTD», ROOM 1910, 19/F, BUSINESS TOWER, GUANGZHOU MERCHANTISE BUILDING, NO.12 XIHU ROAD, GUANGZHOU.

Китай, провинция Гуандун, город Гуанчжоу, улица Сиху, дом №12 (Бизнес таузер, здание торговли Гуанчжоу), 19 этаж, офис 1910.

Произведено в Китае




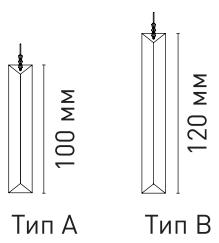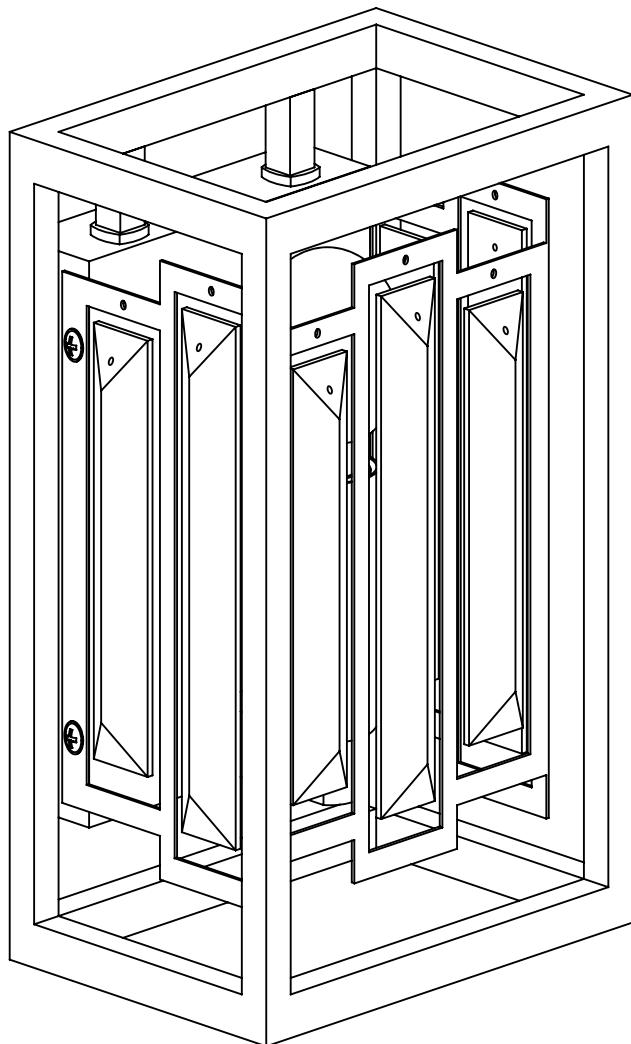

Комплектующая часть	Кол-во, шт.
Крепежная планка	1
Основание	1

Тип	Кол-во, шт.
Хрусталь типа А	4
Хрусталь типа В	3

СХЕМА СБОРКИ

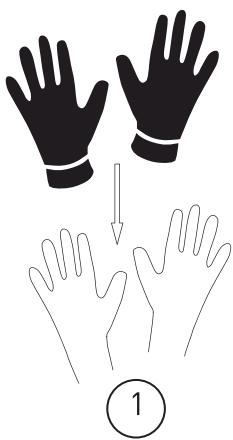

1

