Модель 10092/5

СВЕТИЛЬНИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК

EUROSVET

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

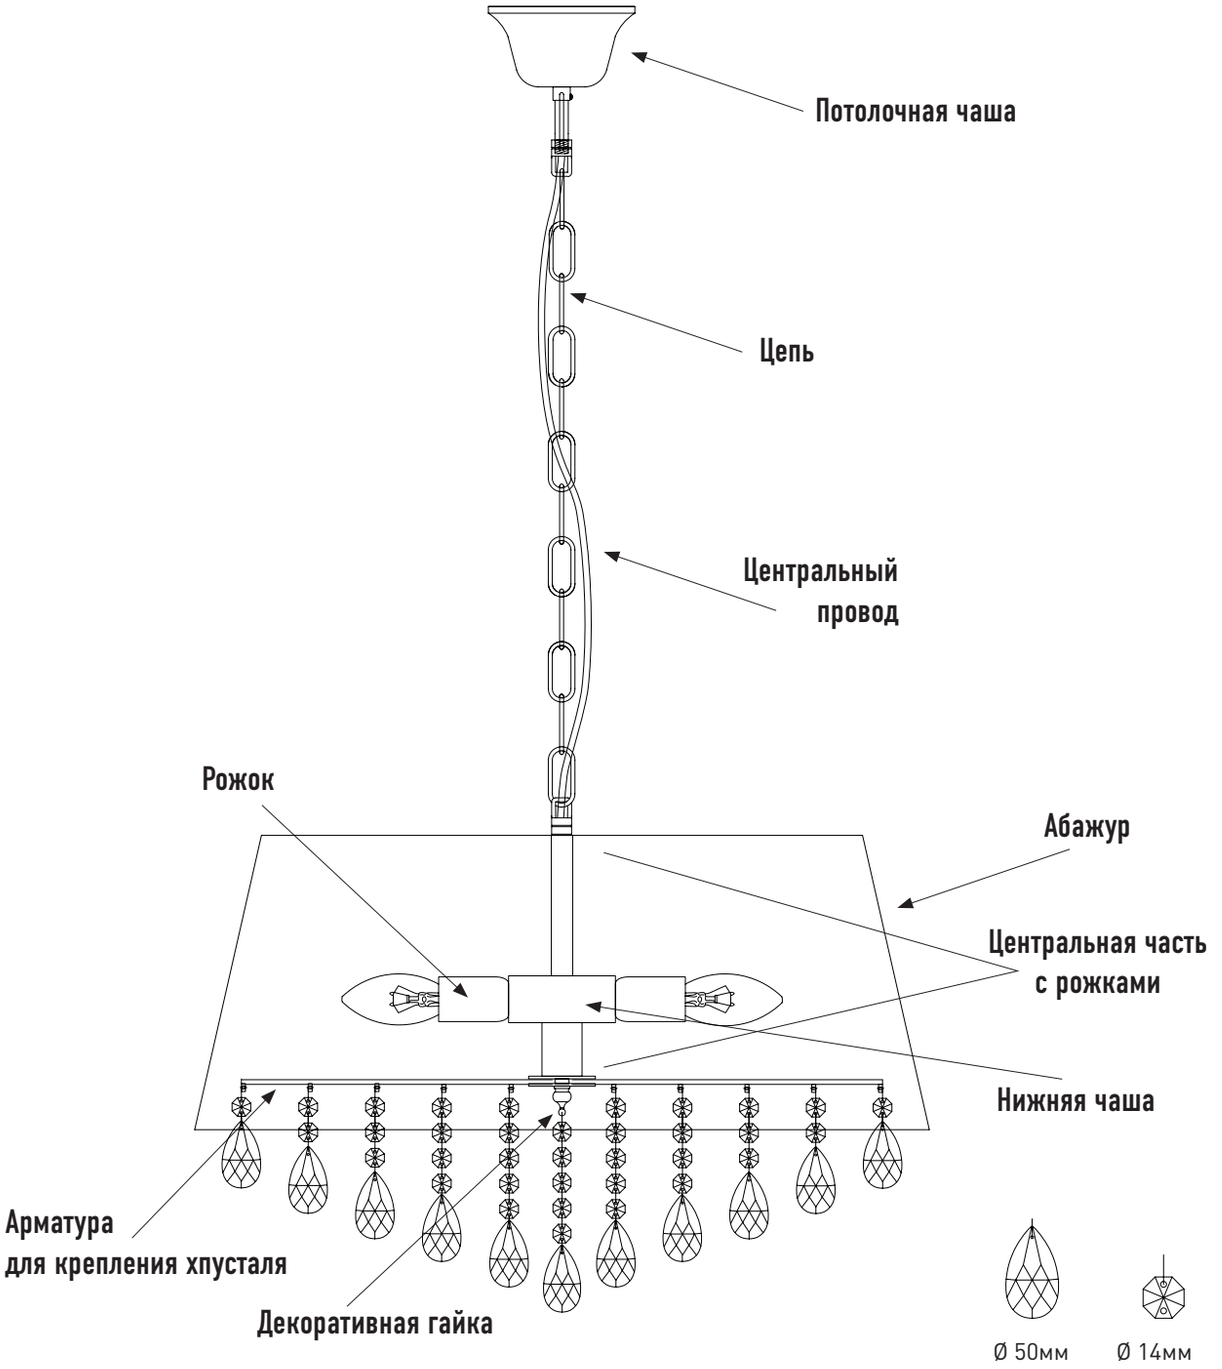

Комплектующая часть	Кол-во, шт.
Потолочный крюк	1
Потолочная чаша	1
Цепь	1
Абажур	1
Центральный провод	1
Арматура для крепления хрусталя	1
Центральная часть с рожками	1
Декоративная гайка	1

Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип A	30	Хрусталик 14 мм – 1 шт. Хрусталик 50 мм – 1 шт.
Подвеска тип B	24	Хрусталик 14 мм – 2 шт. Хрусталик 50 мм – 1 шт.
Подвеска тип C	18	Хрусталик 14 мм – 3 шт. Хрусталик 50 мм – 1 шт.
Подвеска тип D	12	Хрусталик 14 мм – 4 шт. Хрусталик 50 мм – 1 шт.
Подвеска тип E	7	Хрусталик 14 мм – 5 шт. Хрусталик 50 мм – 1 шт.

- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку и убедитесь в отсутствии повреждений.
4. Закрепите на потолке крепежный крюк.
5. Открутите декоративную гайку и снимите элементы центральной части и крышку нижней чаши светильника.
6. Проденьте центральный провод через втулку центральной части светильника от места крепления цепи до нижней чаши.
7. Соедините провода от рожков с центральным проводом с помощью соединительных колпачков.
8. Установите крышку нижней чаши светильника, элементы центральной части и арматуру для крепления хрусталя на центральную часть светильника и закрепите декоративной гайкой.
9. Установите абажур на центральную часть, продев сквозь посадочное отверстие центральный провод.
10. Проденьте сквозь резьбовую гайку цепи центральный провод и закрепите ей абажур на центральной части.
11. Протяните центральный провод сквозь звенья цепи и втулку потолочной чаши, соедините ее с цепью.
12. Повесьте светильник на потолочный крюк и подключите центральный провод к проводам электросети с помощью клеммной колодки.
13. Максимально поднимите потолочную чашу к потолку и закрепите на втулке при помощи винта таким образом, чтобы излишки проводов и клеммная колодка были скрыты внутри чаши.
14. Распакуйте пакет с хрустальными подвесками.
15. Закрепите хрустальные подвески типа A, B, C, D, E на арматуре в местах крепления, согласно схеме.
16. Вкрутите лампочки.

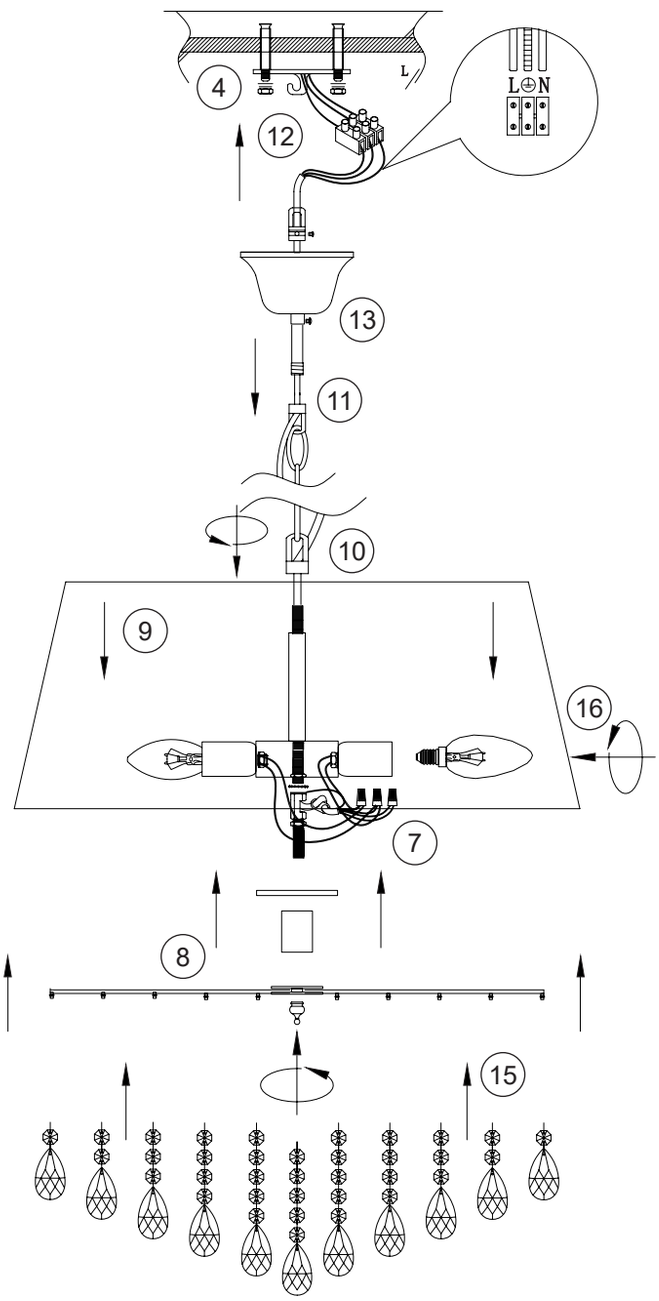
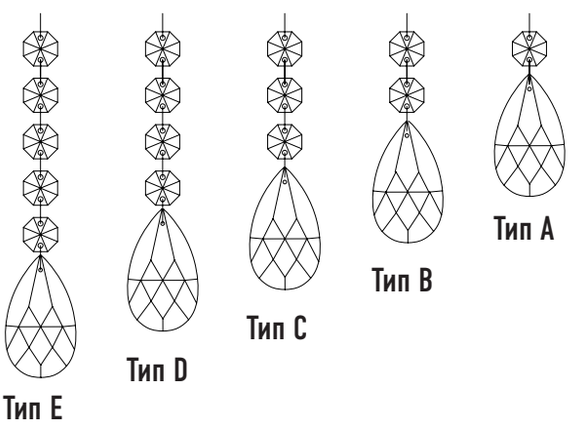
Данный светильник оснащен патроном E14.
Максимальная мощность лампочки 40 Вт.