



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

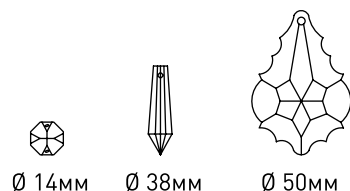

Комплекующая часть	Кол-во, шт.	Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Основание	1	Подвеска тип А	4	Хрусталик 14 мм – 3 шт. Хрусталик 38 мм – 1 шт.
Центральная часть	1	Подвеска тип В	3	Хрусталик 14 мм – 9 шт. Хрусталик 38 мм – 1 шт.
Арматура	1	Подвеска тип С	18	Хрусталик 14 мм – 2 шт. Хрусталик 38 мм – 1 шт.
Декоративная гайка	1	Подвеска тип D	3	Хрусталик 14 мм – 2 шт. Хрусталик 50 мм – 1 шт.
Рожок	3			
Стакан патрона	3			
Подсвечник	3			
Абажур	1			

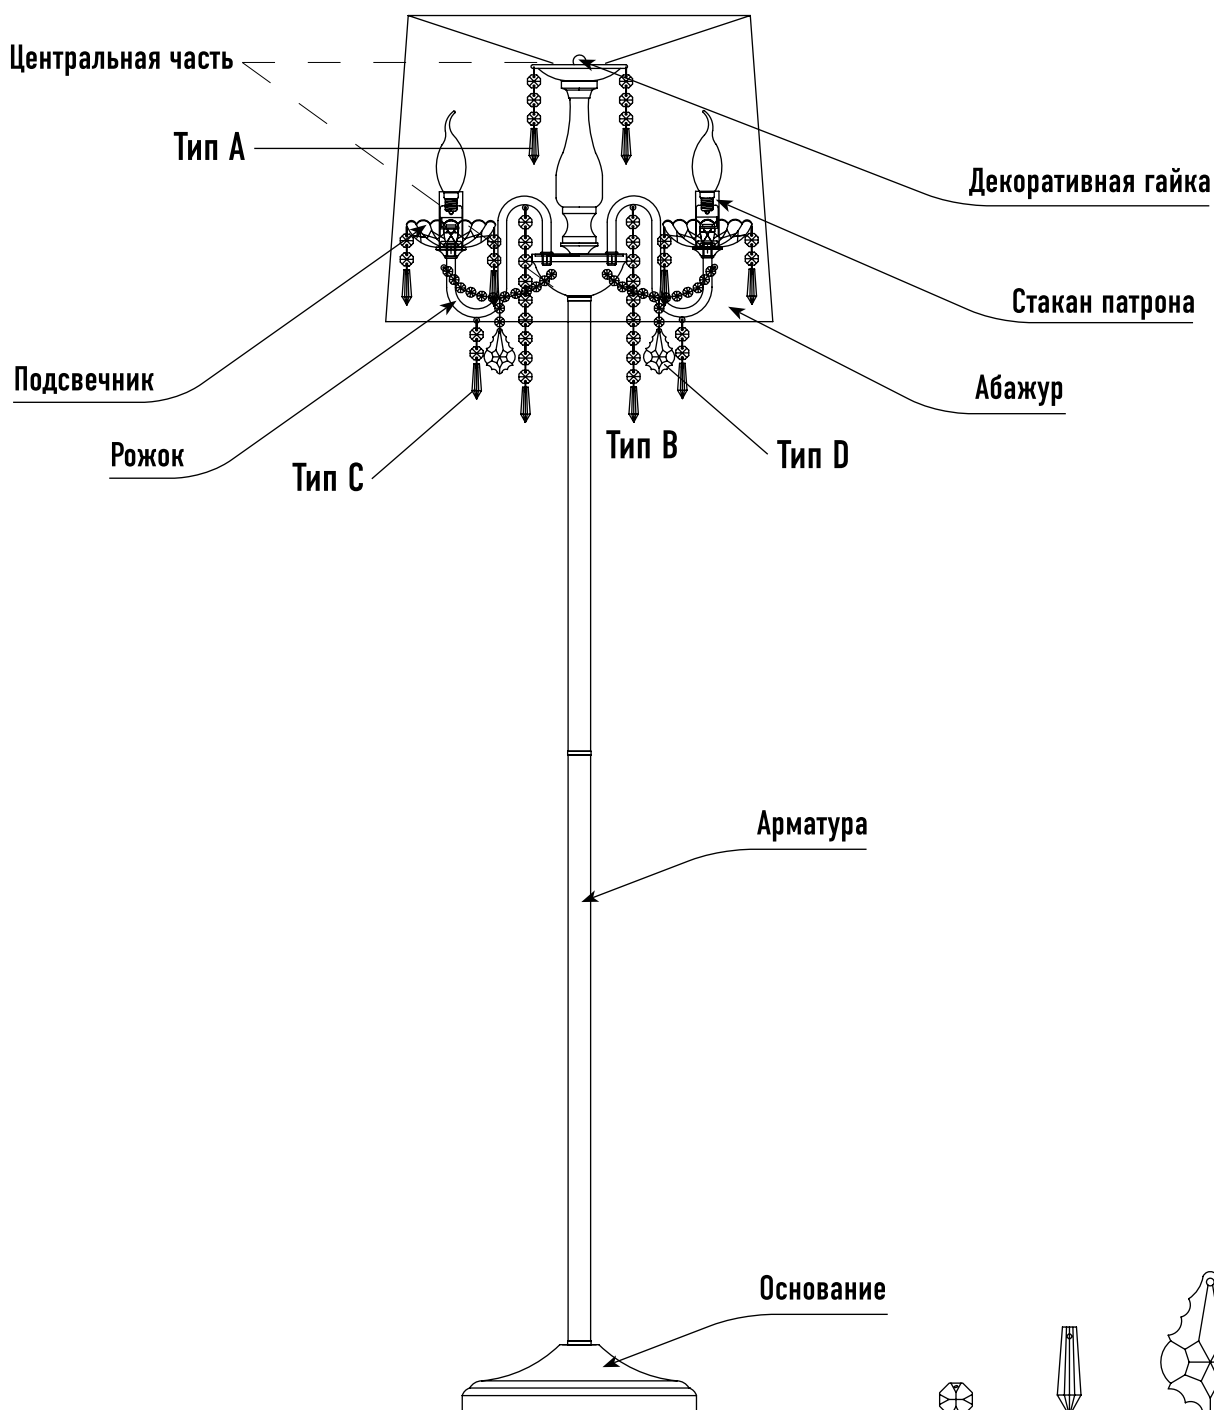

- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп - это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Закрепите арматуру торшера на основании при помощи шурупов.
5. Проденьте центральный провод через арматуру торшера.
6. Вставьте рожек в посадочное отверстие центральной части торшера и закрепите его гайкой. Повторите действие для всех 3 рожек.
7. Соедините провода от рожек с центральным проводом с помощью соединительных колпачков соответственно цветам.
8. Соберите центральную часть торшера, соединив все элементы вместе, как показано на схеме.
9. Соберите рожек. Для этого поочередно наденьте: подсвечник, стакан патрона.
10. С помощью колечек закрепите хрустальные подвески **тип А** на центральной части торшера в места крепления **А1**.
11. Закрепите хрустальные подвески **тип В** на рожках в места крепления **В1**.
12. С помощью колечек закрепите хрустальные подвески **тип С** на подсвечниках и на рожках в места крепления **С1** и **С2** соответственно.
13. Закрепите хрустальные подвески **тип D** одним концом на рожке в место крепления **D1**, а другим концом на соседнем рожке в место **D2**.
14. Вставьте лампочки.
15. Наденьте абажур и закрепите его при помощи декоративной гайки.
16. Вставьте вилку торшера в розетку.

Данный светильник оснащен патроном Е14.
Максимальная мощность лампочки 40 Вт.

