



## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

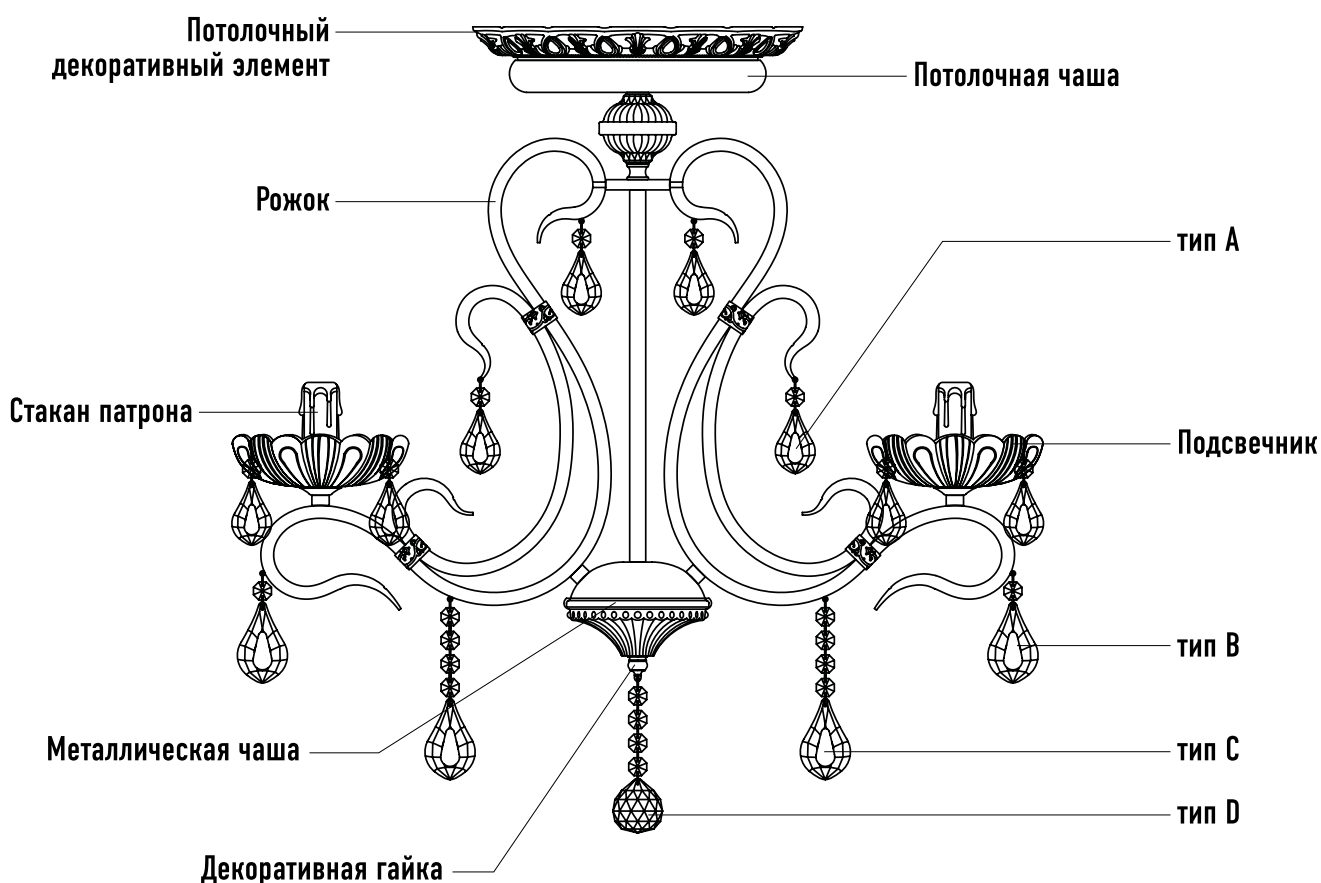

Комплекующая часть	Кол-во, шт.
Арматура	1
Рожок	6
Стакан патрона	6
Подсвечник	6
Металлическая чаша	1
Крепежная планка	1
Декоративная гайка	2
Перчатки	1

Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип А	36	Хрусталик 50 мм – 1 шт. Хрусталик 14 мм – 1 шт.
Подвеска тип В	6	Хрусталик 63 мм – 1 шт. Хрусталик 14 мм – 1 шт.
Подвеска тип С	6	Хрусталик 63 мм – 1 шт. Хрусталик 14 мм – 4 шт.
Подвеска тип D	1	Хрусталик 40 мм – 1 шт. Хрусталик 14 мм – 4 шт.

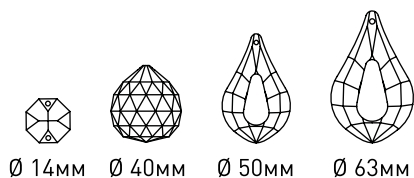



- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп - это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Закрепите крепежную планку (b) на потолке с помощью 2-х саморезов (a).
5. Открутите декоративную гайку (n) внизу декоративной втулки центральной части светильника.
6. Снимите металлическую чашу (m).
7. Проденьте центральный провод через втулку (j) центральной части до места крепления рожков.
8. Вставьте крепежную втулку рожа (o) в посадочное отверстие в нижней металлической чаше (m) центральной части светильника и закрепите с помощью гайки (для этого Вам потребуется гаечный ключ на 14 мм). Осторожно, рожек хрупкий! Не прилагайте усилий при закручивании.
9. Закрепите рожек на элементе центральной чаши (h) с помощью винта.
10. Закрепите все 6 рожков таким же образом.
11. Соедините провода от рожков с центральным проводом с помощью соединительных колпачков (l) ( в комплект не входят) соответственно цветам.
12. Закрепите все элементы центральной части.
13. Закрепите потолочный декоративный элемент (c) на потолочной чаше (d).
14. Закрепите люстру на крепежной планке (b) с помощью декоративных гаек (e).
15. Распакуйте пакет с хрустальными подвесками и подсвечниками.
16. Повесьте хрустальную подвеску типа D на декоративную гайку нижней части светильника (n).
17. С помощью колечек закрепите на рожке по 1-ой хрустальной подвеске типа А, в местах А1 и А2.
18. С помощью колечек закрепите по 4 хрустальные подвески типа А по краю каждого подсвечника в местах А3 - А6.
19. С помощью колечек закрепите на рожке по 1-ой хрустальной подвеске типов В и С на места В1 и С1.
20. Соберите подсвечник. Для этого на каждый патрон рожа наденьте поочередно: подсвечник (p), стакан патрона (q).
21. Вкрутите лампочки.

Данный светильник оснащен патроном Е14.  
Максимальная мощность лампочки 40 Вт.

